



取扱説明書

この度は、日動工業の超高性能エンジンスターター用バックアップケーブルをお買い上げいただき、厚くお礼申し上げます。
ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みになり、本製品の内容と性能を十分にご理解の上で、適切な取扱いと保守をおこなってください。
また、取扱説明書はいつでも取出せるよう大切に保管してください。


オプション部品

- バックアップケーブル(シガープラグ)

AS-BUC-CG

- ・12V車専用
- ・ケーブル長 1m
- ・シガー内ヒューズ 3A


■接続方法やシガーソケットの場所は、接続する車両の取扱説明書をご確認ください。

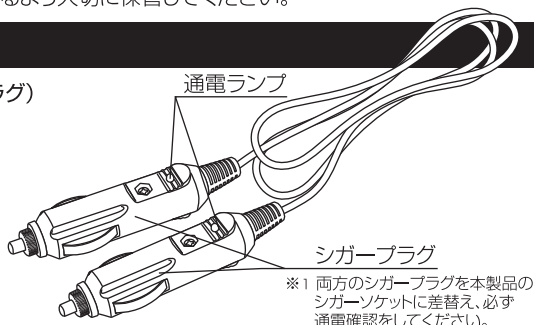

使用手順

1. イグニッションおよび、車両のライト類を含むすべての**スイッチをOFF**にします。
2. 本製品のスライドスイッチをONにし、バッテリー残量表示スイッチを押し、**残量が十分にあることを確認**します。
3. 本製品のシガーソケットにシガープラグを差し込み、両方の通電ランプが点灯していることを確認します。

※1 出力側のヒューズのみが切れている場合、通電ランプは両方点灯しますので、シガープラグを差替え
どちらのシガープラグを本製品に差し込んでも両方の通電ランプが点灯することを確認してください。

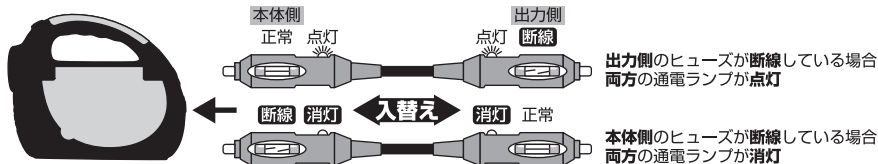

※通電ランプが消灯している場合は、ヒューズが切れています。

4. 車両に、出力側のシガープラグを差込みます。
 5. **メインキーをACCにしている状態**で車両バッテリーを交換してください。
 6. バッテリー交換の作業完了後は、本製品および車両のシガーソケットから、すぐにバックアップケーブルをはずしてください。
- ※バックアップ中に、ブレーキを踏んだり、キーを回したり室内灯やライト類などのスイッチを入れないでください。
※ご使用になる車両の電気配線によっては、バックアップができない場合や、メモリー保持ができない場合があります。
※本製品のご使用に関しては、使用者の責任のもとご使用ください。メモリー消去や、車両の不具合などに関して、当社は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

●製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

総発売元 日動工業株式会社

- 本 社 〒572-0076 大阪府寝屋川市仁和寺本町1-3-22 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 札幌営業所 〒003-0822 札幌市白石区菊水元町二条2-3-1 TEL.011(871)0577(代) FAX.011(871)0579
- 東京営業所 〒135-0016 東京都江東区東陽4-8-14 TEL.03(5683)4010(代) FAX.03(5683)4021
- 名古屋営業所 〒454-0848 名古屋市中川区松ノ木町1-3-2-2 TEL.052(351)3666(代) FAX.052(352)7558
- 大阪営業所 〒572-0076 大阪府寝屋川市仁和寺本町1-3-22 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南4-17-3-2 TEL.092(474)7955(代) FAX.092(474)6329