


自動充電器

過充電防止
リミッター付


この度は、日動工業の自動充電器をお買い上げいただき、厚くお礼申し上げます。
ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みになり、本製品の内容と性能を十分にご理解の上で、適切な
取扱いと保守をおこなってください。また、取扱説明書はいつでも取出せるよう大切に保管してください。

■型式 **ANB-1224**


12V/24V 兼用

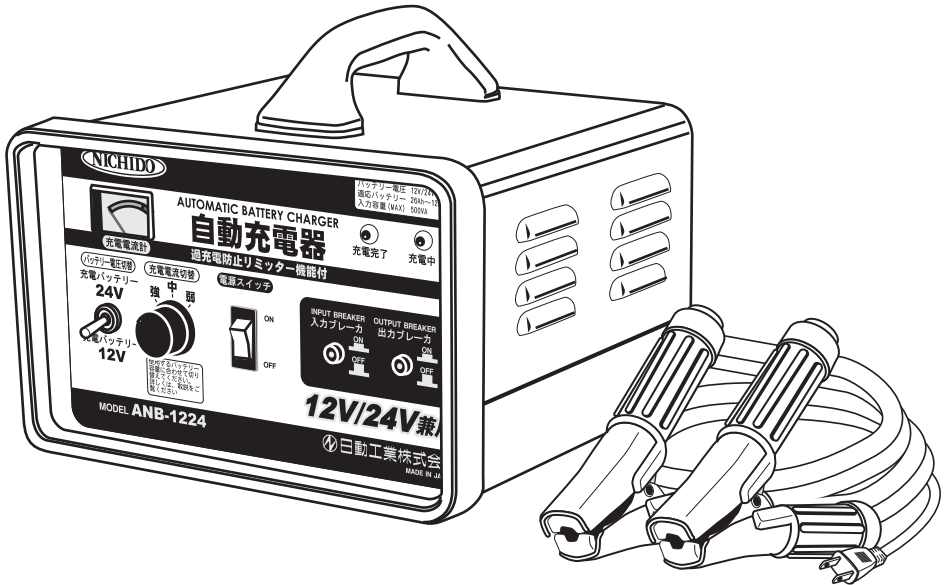

各部の名称

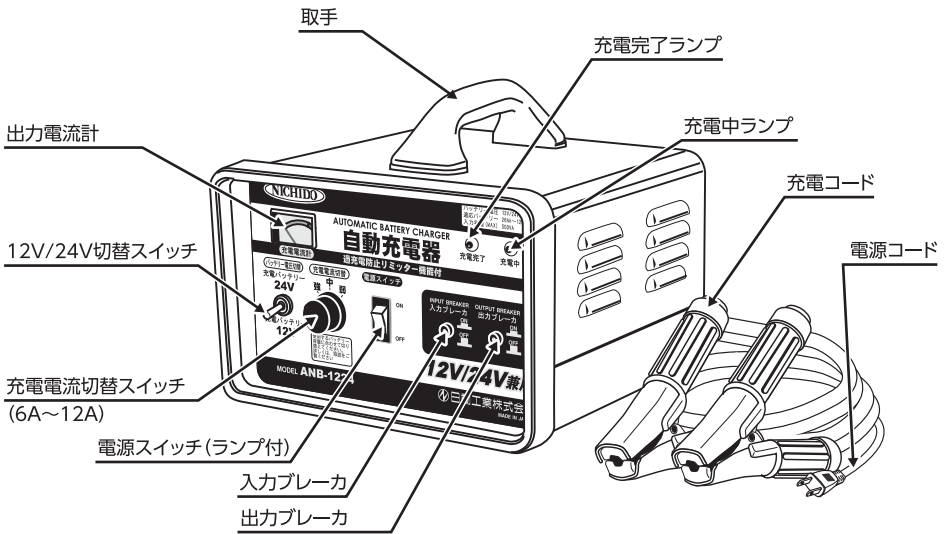

結線図

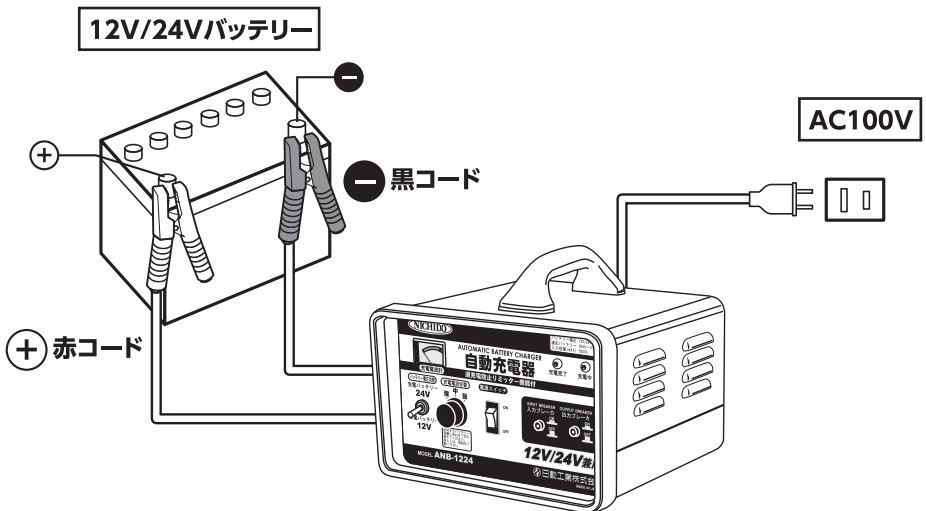

充電方法

- ①本製品の電源スイッチをOFFにしてください。
- ②バッテリーの液口栓(キャップ)を全部はずしてください。
- ③バッテリーの端子からターミナル(自動車用本線)を必ずはずしてから充電してください。
- ④バッテリー液をチェックし、不足している場合はバッテリー補充液をたしてください。
- ⑤バッテリー端子付近を十分に掃除してください。
- ⑥12V/24V切替スイッチを充電するバッテリーの電圧にあわせてセットしてください。
12Vバッテリー：12V側(下)・24Vバッテリー：24V側(上)
- ⑦バッテリーの容量に応じて充電電流切替スイッチを選択してください。
6A~12Aの充電電流です。
- ⑧バッテリーの(-)端子に充電クリップ黒、(+)端子に充電クリップ赤を接続してください。
- ⑨本製品の電源コードを100Vコンセントに接続してください。
- ⑩本製品の電源スイッチをONにしてください。充電電流が流れ充電を始めます。電源ランプ・充電中ランプが点灯します。
- ⑪電流計は充電開始時には⑦で選択した6A~12Aが流れます。充電が進むにつれて徐々に0に近づきます。
- ⑫充電が完了すると充電完了ランプが点灯し、充電を自動停止します。
- ⑬充電時間はバッテリーの大きさ・放電状態によって変わりますが、40Ahのバッテリーでは約6~8時間で完了します。

▲ 使用上の注意

- ①屋内型です。屋外、湿気の多い所や、水のかかる所では使用しないでください。感電する原因になります。
- ②充電器の故障のほとんどがバッテリーへの極性間違いです。よく確かめてから接続するようにしてください。
- ③入力ブレーカが作動しましたら、原因を取りのぞいてからブレーカボタンを押すと復帰します。
- ④本製品に異常が感じられる場合は必ず電源をOFFにしてください。
- ⑤使用後は電源コンセントより入力プラグをはずしてください。

仕 様

	ANB-1224
入 力 電 圧	AC100V 50/60Hz
バッテリー電圧	DC12/24V 切替式
適応バッテリー容量	26~120Ah
充 電 電 流	6~12A 弱・中・強 切替式
入 力 容 量	500VA MAX
入 力 保 護	ブレーカ10A
出 力 保 護	ブレーカ25A
検 出 回 路	ピーク電圧検出後タイマーOFF
表 示 ラ ン プ	電源・充電中・充電完了ランプ
電 流 計	DC20A計
充電目安時間	6~20時間
使用環境温度	0℃~40℃
電 源 コ ー ド	VCTFK1.25mm ^φ × 2芯 × 2m 2Pプラグ付
充 電 コ ー ド	KIV5.5mm ^φ 赤・黒 × 2m クリップ付
サ イ ズ	W260 × D226 × H230mm
質 量	11.0kg

※部品のご入用、故障の場合、その他、取扱上不明な点がある場合は、下記にお問い合わせください。

●製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

〈総発売元〉  **日動工業株式会社**

- 本 社 〒572-0076 大阪府寝屋川市仁和寺本町1-3-22 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 札幌営業所 〒003-0822 札幌市白石区菊水元町二条2-3-1 TEL.011(871)0577(代) FAX.011(871)0579
- 東京営業所 〒135-0016 東京都江東区東陽4-8-14 TEL.03(5683)4010(代) FAX.03(5683)4021
- 名古屋営業所 〒454-0848 名古屋市中川区松ノ木町1-32-2 TEL.052(351)3666(代) FAX.052(352)7558
- 大阪営業所 〒572-0076 大阪府寝屋川市仁和寺本町1-3-22 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南4-17-32 TEL.092(474)7955(代) FAX.092(474)6329