




ビッグバンSS用 延長ケーブル1m

AS-CEX1-BK・AS-CEX1-RD

※電線長:約1m

この度は、日動工業のエンジンスターター ビッグバンSS用延長ケーブルをお買い上げいただき、
厚くお礼申し上げます。ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みになり、本製品の内容と性能を
十分にご理解の上で、適切な取扱いと保守をおこなってください。
また、取扱説明書はいつでも取出せるよう大切に保管してください。

屋内型

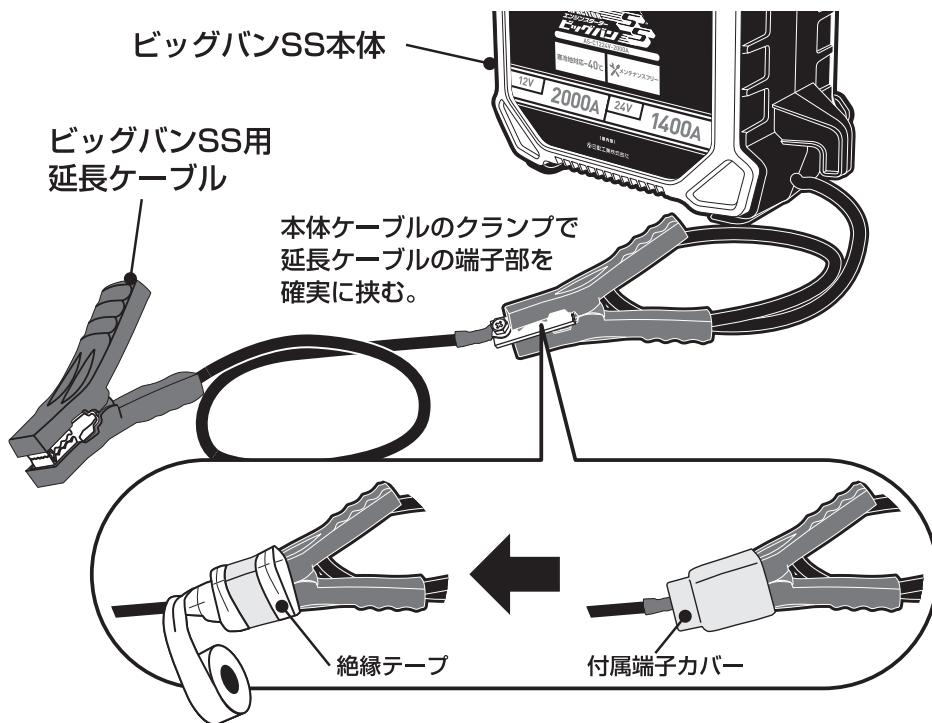

クランプ部が車両などに接触しないよう端子カバーや絶縁テープを使用し
接触部が見えないよう確実に絶縁処理をおこなってください。

本製品にビッグバンSSを2台同時接続して、よりハイパワーなセルスタートが可能です。
詳しくはビッグバンSS用取扱説明書(P.9)をご覧になってご使用ください。

警告と注意



- クランプ同士を接触させたり、金属物やゴミ・ホコリなどが付着した状態で放置しないでください。感電・故障・火災の原因になります。
- ケーブルは束ねた状態では使用しないでください。発熱・火災の原因になります。
- コードを引張って抜いたりなど変形するような取扱いはしないでください。
- クランプは必ず確実に接続してください。接続が浅かったりグリフティングしているとショート・火災・感電・故障などの原因になります。
- 車載バッテリーへ接続する際は必ず、赤(+)→黒(-)の順で接続してください。
はずす際は、黒(-)→赤(+)の順ではずしてください。
- 車載バッテリーが極度に劣化・過放電している場合やサルフェーション(車載バッテリーに白い粉が付着)はセルスタートできない場合があります。
- 本体やクランプケーブルが発熱している場合は、必ず冷めてからご使用ください。
- 指定外の使用をすると、思わぬ災害や破損の原因になります。
- 取扱いには十分ご注意ください。衝撃などが加わると、破損の原因になります。
- 安全に使用するために、1年に1回は自主点検をおこなってください。3年に1回は専門家による点検をおこなってください。3年以上経過している場合は、入念に点検をおこなってください。
異常のまま使用すると、火災・感電・故障などの原因になります。
- 本製品を廃棄する場合は、各自治体の条例に従ってください。
資源を有効に活用するために専門のリサイクル業者へご依頼されるか自治体の指示に従いリサイクルにご協力ください。
- 作業中は未然に事故を防ぐためにも本体やケーブルから離れないでください。
エンジン始動作業は最低2人以上の人員でおこなってください。
- 濡れた手でエンジン始動作業や蓄電作業はしないでください。感電・故障などの原因になります。
- エンジン始動作業時は本体およびケーブル類などの部品がエンジンルームに落下しないように注意してください。また、ファンベルトなどにケーブルを巻込まないようにご注意ください。
- 車載バッテリー端子接続などエンジン始動作業時は、感電やヤケド・ケガを防ぐために手袋などを着用し安全に適した服装で作業してください。
- 落下のおそれや振動・衝撃のある場所、オイルミスト・油煙など腐食性ガスや可燃性ガスの発生する雰囲気、湿度80%をこえる場所、可燃材が隣接する場所、粉塵の多い場所では本製品を使用・保管しないでください。
火災・感電・故障などの原因になります。
- 保管・使用時は、お子様やペットなどが容易に触れたりしないよう、手の届かない安全な場所に保管してください。感電などの原因になります。
- 本体やケーブル・クランプなどの部品が破損した状態で使用しないでください。
火災・感電・故障などの原因になります。
- 本体やケーブルが異常に変形していたり発熱や発煙・異臭・液漏れなど異常を感じたらすぐに使用を中止し、当社にご相談ください。異常のまま使用すると、火災・感電などのおそれがあります。

- 製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

総発売元  日動工業株式会社

□本 社	〒572-0076	大阪府寝屋川市仁和寺本町1-3-22	TEL.072(803)6905代	FAX.072(803)6908
□札幌 営業所	〒003-0822	札幌市白石区菊水元町二条2-3-1	TEL.011(871)0577代	FAX.011(871)0579
□東京 営業所	〒135-0016	東京都江東区東陽4-8-14	TEL.03(5683)4010代	FAX.03(5683)4021
□名古屋 営業所	〒454-0848	名古屋市中川区松ノ木町1-32-2	TEL.052(351)3666代	FAX.052(352)7558
□大阪 営業所	〒572-0076	大阪府寝屋川市仁和寺本町1-3-22	TEL.072(803)6905代	FAX.072(803)6908
□福岡 営業所	〒812-0016	福岡市博多区博多駅南4-17-32	TEL.092(474)7955代	FAX.092(474)6329