


各社バッテリーの取付けは、イラストの色指示を参照してください。


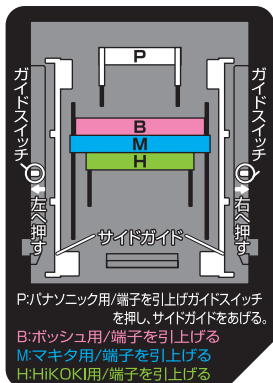


【使用上の注意】

- 使用しない端子は、確実に収納してください。
- 必ず、バッテリーは位置を確認し、確実にめ込んでください。


パナソニック製バッテリー

白端子を引上げ、ガイドスイッチ2カ所を外側に押し、サイドガイドをあげます。

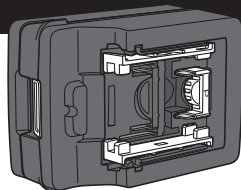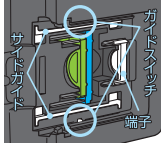


ポッシュユ製バッテリー

赤端子を引上げます。

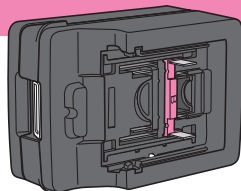


マキタ製バッテリー

青端子を引上げます。

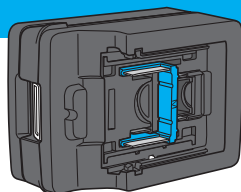

HiKOKI製バッテリー

緑端子を引上げます。

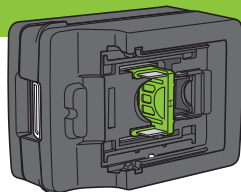

※バッテリーの種類により使用できない場合があります。

⚠️ ご注意

電圧切替スイッチ
(放電終止電圧設定)

長押しで切替え

18v ◀▶ 14.4v
(赤点灯) (緑点灯)

バッテリーの性能および寿命維持のため、必ず放電終止電圧の設定が必要です。

