



RoHS

LED防爆懐中電灯

EXPLOSION-PROOF TYPE LED LIGHT


DS-10
SF-10

この度は、日動工業の防爆懐中電灯をお買い上げいただき、厚くお礼申し上げます。ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みになり、本製品の内容と性能を十分にご理解の上で、適切な取扱いと保守をおこなってください。また、取扱説明書はいつでも取出せるよう大切に保管してください。

■点灯方法

DS-10

- スイッチロックをはずします。
- マグネットスイッチを前にスライドさせると点灯します。
- スライドさせるごとに「HIGH」→「LOW」→「点滅」が切替できます。
- もう一度スライドさせると消灯します。

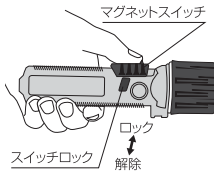


SF-10

- グリップエンドのプッシュボタンを押しこむと点灯します。
- もう一度押しこむと消灯します。


■アクセサリパーツの使用法

クリップの取付け



- 本体のスライドガイドにあわせクリップを差込む。
- クリップ端の凸部が本体の凹部に引掛かるまでしっかりとめ込む。

ヘルメットクランプの取付け

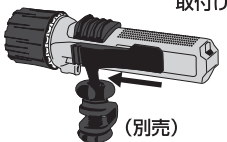

▲注意事項

- ※長時間使用後は内部放熱板に直接触れないようにしてください。
- ※反射板の内部表面に触れると製品の性能に影響をおよぼすことがあります。
- ※人の目に直接ライトをあてないでください。失明など目に悪影響をおよぼすおそれがあります。
- ※安全を損なうので、他種のLEDユニットと取替えなどをおこなわないでください。

総発売元



〒572-0076 大阪府徳屋川市仁和寺本町1-3-22
TEL.072(803)6905代 FAX.072(803)6908

防爆認証

IECEX Ex ia IIC T4 Ga




II 1G Ex ia IIC T4



■電池交換

※ご使用になる前に、電池にかぶせている絶縁体をはずしてください。



- まわり止ビスを緩めてください。ビスは決してはずさないでください。
- フロントキャップをはずしてください。
- LEDユニットを抜取ってください。
- 電池をすべて新しいものと交換してください。極性を間違えないよう注意してください。
- LEDユニットの溝と本体の凸部をあわせてはめ込んでください。オーリングをはずみ込んだり損傷がないか確認してください。防水効果が損なわれます。
- フロントキャップをしっかりと最後まで締付けてビスの位置と溝があう位置で止めてください。
- まわり止ビスを締付けてください。

電池交換の注意

DS-10

- Energizer E91、Duracell MN1500、Rayovac 815、Ansmann 5015548、Ansmann 1502-0002 のいずれかの電池をご使用ください。

SF-10

- Energizer E91、Duracell MN1500 のいずれかの電池をご使用ください。

DS-10、SF-10共通

- 爆発など危険を避けるため、他社ブランドの電池と混ぜて使わないでください。
- 電池の交換は安全な場所でおこなってください。決して危険区域でおこなわないでください。
- 電池の取替えの際、最後まできちんとねじを締めてください。
- 本製品にあう適切な電池を使用してください。
- 電池を取替える際はすべて一緒に取替えてください。
- 電池のプラスマイナスの向きは「バッテリーケース内部のシールにて表記していますので、その通り電池を挿入してください。

保証書 (本書は保証規定記載内容により、無料修理をお約束するものです。)

保証規定

保証期間：お買い上げ日より **1年間** お買い上げ日： 年 月 日

本製品は、通常考えられる範囲で正しくご使用された場合での品質上、製造上の欠陥および機能的な故障について無償で修理いたします。なお、使用上の誤り、不当な修理・改造などによる故障、またはキズ・摩耗などの外観上の変化、消耗品(電池など)は保証の対象になりません。なお、故障、または使用上生じた間接的損害については一切保証いたしません。

お客様名
ご住所
電話販売店名
ご住所
電話