



LED防爆ヘッドライト DS-14


RoHS

EXPLOSION-PROOF TYPE LED HEADLIGHT


この度は、日動工業の防爆懐中電灯をお買い上げいただき、厚くお礼申し上げます。ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みになり、本製品の内容と性能を十分にご理解の上で、適切な取扱いと保守をおこなってください。また、取扱説明書はいつでも取出せるよう大切に保管してください。

■点灯方法

- 天面のスイッチを押すと点灯します。
- 押すごとに「HIGH」→「LOW」→「OFF」が切替できます。

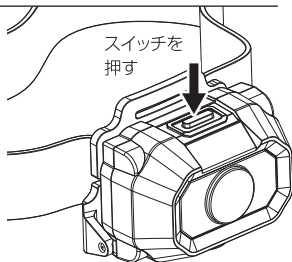

■電池交換

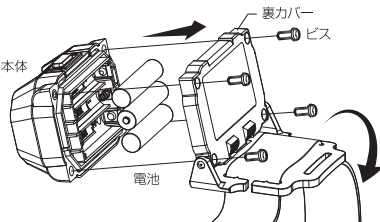

- 付属の六角レンチを使用し、本体裏のビスをはずしてください。
- 本体を裏カバーからはずしてください。
- 電池をすべて新しいものと交換してください。極性を間違えないよう注意してください。
- 本体と裏カバーをしっかりとあわせてください。
- ビスでしっかりと締付けてください。

防爆認証



Class I Div 1 & 2 Grp ABCD / Class II Div 1 & 2 Grp EFG
Class III / Temperature Code T4 IP67
File number : E324236



II 1G Ex ia IIC T4 IP67
DEMKO 14 ATEX 1354X

IECEX

Ex ia IIC T4 Ga IP67
IECEX UL 14,0059X

CE 0518

1. UL 913, Seventh Edition
2. CSA C22.2 No.157-92, Reaffirmed 2012
3. EN 60079-0 : 2009 Edition
4. EN 60079-11 : 2012 Edition
5. EN 60079-26 : 2007 Edition
6. IEC 60079-0 : Fifth Edition
7. IEC 60079-11 : Sixth Edition
8. IEC 60079-26 : Second Edition

電池交換の注意

- Energizer E92, Duracell MN2400, Panasonic 単4電池のいずれかのアルカリ電池をご使用ください。
- 爆発など危険を避けるため、他社ブランドの電池と混ぜて使わないでください。
- 電池の交換は安全な場所でおこなってください。決して危険区域でおこなわないでください。
- 電池の取替えの際、最後まできちんとビスを締めてください。
- 本製品にあう適切な電池を使用してください。
- 電池を取替える際はすべて一緒に取替えてください。
- 電池のプラスマイナスの向きはバッテリーケース内部に表記していますので、その通り電池を挿入してください。

⚠ 注意事項

- ※長時間使用後は内部放熱板などに直接触れないようにしてください。
- ※反射板の内部表面に触れると製品の性能に影響をおよぼすことがあります。
- ※人の目に直接ライトをあてないでください。失明など目に悪影響をおよぼすおそれがあります。
- ※安全を損なうので、他種の部品と取替えなどをおこなわないでください。

総発売元

日動工業株式会社

〒572-0076 大阪府寝屋川市仁和寺本町1-3-22
TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908

保証書 (本書は保証規定記載内容により、無償修理をお約束するものです。)

保証規定

保証期間 : お買い上げ日より **1年間** お買い上げ日 : 年 月 日

お客様名
ご住所
電話

販売店名
ご住所
電話

本製品は、通常考えられる範囲で正しくご使用された場合での品質上、製造上の欠陥および機能的な故障について無償で修理いたします。なお、使用上の誤り、不当な修理・改造などによる故障、またはキズ・摩耗などの外観上の変化、消耗品(電池など)は保証の対象になりません。なお、故障、または使用上生じた間接的損害については一切保証いたしません。