





## LEDチューブライト配線方法

### グロースター型

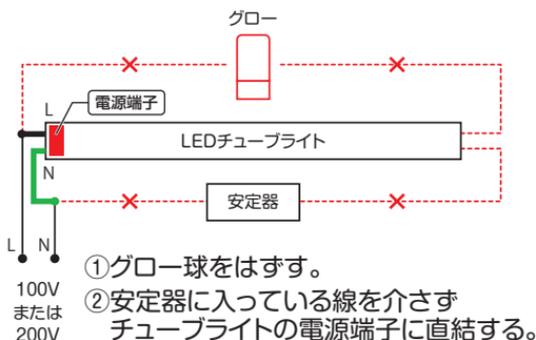

### インバーター・ラピッドスタート型

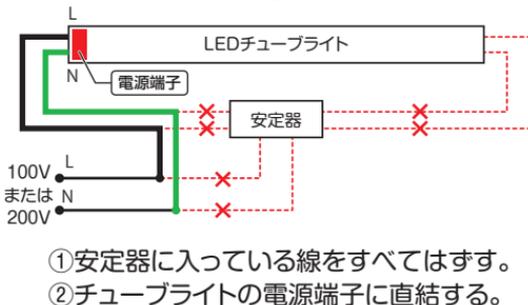

#### 使用上の注意

- ※本製品は片側結線です。必ず「電源端子」シールが貼られている側に接続してください。
- ※既存の器具にそのまま接続すると故障します。
- ※器具内部は安定器などを介さず直接ソケットに配線する必要があります。
- ※器具内部の配線は、必ず有資格者もしくは電気工事士に依頼をしてください。感電のおそれがあります。
- ※蛍光管に戻す場合は、配線も必ず元に戻してください。また、器具内部の配線は必ず有資格者もしくは、電気工事士に依頼をしてください。感電のおそれがあります。
- ※使用条件と異なる使用環境(高温環境下や異物混入など)により、樹脂材料の変色(劣化)が促進されます。また、寿命末期近い長期使用でも変色する場合があります。この現象を確認した場合は早期交換をお願いします。
- ※樹脂変色は黄変から茶褐色を経て黒化に至りますが、この現象は燃焼現象ではありません。

#### 保証期間

- ※保証期間は、2年間です。
- ※通常の使用方法で、上記の配線を確認におこなってください。上記の配線方法をおこなっていない場合や、誤った使用方法での故障などは保証対象外となります。

 日動工業株式会社 お問い合わせは **TEL.072-803-6905**

LCL-片側給電 2023.11