



自家発電LEDライト ラジオ付


型式 LEH-05W-PG

ご購入後、初めて
ご使用になる時は
必ず「初期充電」
をおこなってください。

取扱説明書

この度は、日動工業の自家発電LEDライトをお買い上げいただき、厚くお礼申し上げます。
ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みになり、本製品の内容と性能を十分にご理解の上で、
適切な取扱いと保守をおこなってください。
また、取扱説明書はいつでも取出せるよう大切に保管してください。

各部名称

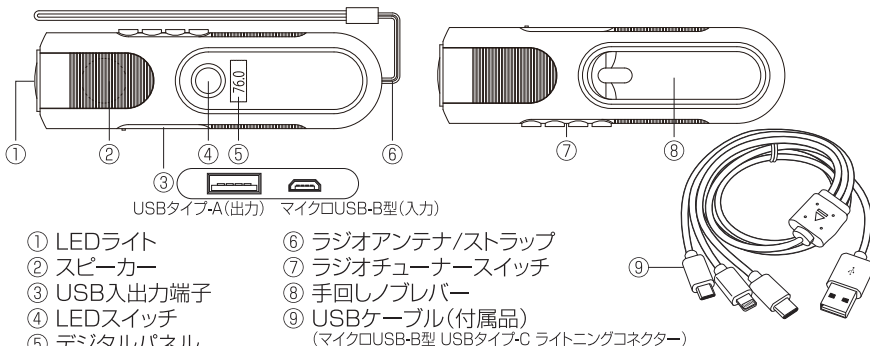

使用方法

■本製品の充電方法

1) USBによる充電

- ・付属のUSBケーブル⑨を、本製品のマイクロUSB入力端子③に接続してください。
- ・USB端子側を、PCやACアダプターに接続し、充電をしてください。
- ・本製品のデジタルパネル⑤に充電表示ランプが点滅します。

2) ノブレバー(ダイナモ)による充電

- ・手回しノブレバー⑧を起こし、本製品をしっかりと握り、ノブレバーを一定の速度で時計回りまたは、反時計回りに回してください。
- ・充電中は、本製品のデジタルパネル⑤に充電表示ランプが点滅します。
- ※回転速度は、130回/分程度

※充電表示ランプの点滅は、満充電になっても消えません。

■ラジオの使用方法

| | | |
|--|-------|--|
| | スイッチ | ・スイッチを押すごとに、ラジオのオン/オフ。 ・スイッチの長押しで、機能をリセットできます。 |
| | モード | ・スイッチを押すごとに、FM/AM切替え。 ・スイッチの長押しで、ボリューム調整モードに切替え。 |
| | 調整(-) | ・スイッチを押すごとに、周波数または、音量がマイナスされる。 ・スイッチの長押しで、自動検索し、検索後に自動で止まる。 |
| | 調整(+) | ・スイッチを押すごとに、周波数または、音量がプラスされる。 ・スイッチの長押しで、自動検索し、検索後に自動で止まる。 |

■ライトの使用方法

- ・LEDスイッチ④を押すごとに、LEDライト①のオン/オフ

使用方法

■サイレンの使用方法

- ・LEDスイッチ④の長押しで、スピーカー②よりサイレンが鳴り、LEDが点滅します。
- ・LEDスイッチ④を再度押すことで、サイレンが止まります。

■モバイル機器への充電方法

- ・付属のUSBケーブル⑨を、本製品のUSB出力端子③へ接続し、接続機器の端子にあったコネクター⑩を接続し充電してください。

仕様


- | | |
|----------------------------|------------------------|
| ■バッテリー リチウムイオン 3.7V 800mAh | ■球 寿命 40000時間 |
| ■色 温度 8000K | ■ラジオ周波数 AM/522~1656KHz |
| ■定格光束 21Lm | FM/76~108MHz |
| ■1m照度 370Lx | ■使用環境温度 -10℃~45℃ |
| ■電池寿命 約500回 | ■サイズ W45×D34×H163mm |
| ■充電時間 USB/3時間 | ■質 量 134g |
| ■手回し充電 130回/分(ラジオ5分、ライト5分) | ■付 属 品 USBケーブル |
| ■連続点灯時間 5時間 | |

●照度は当社実測値のため、使用環境下により異なります。

●連続点灯時間とは、当社の測定機器にて1m照度が10Lxを切るまでの平均値です。

●球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。

注意事項

- 本製品は、子供だけで使用せず、必ず大人の方がついて使用してください。
- 手回しで、本製品を充電する際は、回転速度を一定に保ち、130回/分ほどで回すようにしてください。急に速く回すなどすると、内部が故障する原因になります。
- 使用環境温度をこえる場所や湿気・粉じんの多い場所では、使用しないでください。
- LEDライトが暗い場合や、ラジオが聞こえにくい場合は、ノブレバーで充電してください。
- 汚れを落とす場合は、中性洗剤を使用し、汚れを拭取ってください。溶剤や、シンナーなどを使用しないでください。
- 本製品の機能が正常に作動しない場合は、ラジオチューナーの“”スイッチを長押しし(約10秒)、本製品の機能をリセットしてください。
- 本製品を使用しない場合は、必ずLEDライトのスイッチやラジオのスイッチをオフにしてください。内部のバッテリーが、過放電となり充電できなくなります。

保証書 (本書は保証規定記載内容により、無償修理をお約束するものです。)

| | |
|----------------------------|--|
| 保証期間：お買い上げ日より本体 1年間 | お買い上げ日： 年 月 日 |
| お客様名 | |
| ご住所 | |
| 電話番号 | |
| 販売店名 | |
| ご住所 | |
| 電話番号 | |

※本書がない場合は、有償での修理・交換になります。※バッテリー交換は保証期間内であっても有償です。

保証規定

本製品は、通常考えられる範囲で正しくご使用された場合での品質上、製造上の欠陥および機能的な故障について無償で修理いたします。なお、使用上の誤り、不当な修理・改造などによる故障、またはキズ・磨耗などの外観上の変化、消耗品は保証の対象になりません。なお、故障または使用上生じた間接的損害については一切保証いたしません。

総発売元  **日動工業株式会社** 〒572-0076 大阪府寝屋川市仁和寺本町1-3-22
TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908