




業務用バキュームクリーナー（乾湿両用）

取扱説明書

この度は、日動工業のバキュームクリーナーをお買い上げいただき、厚くお礼申し上げます。

ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みになり、本製品の内容と性能を十分にご理解の上で、適切な取扱いと保守をおこなってください。

また、取扱説明書はいつでも取出せるよう大切に保管してください。

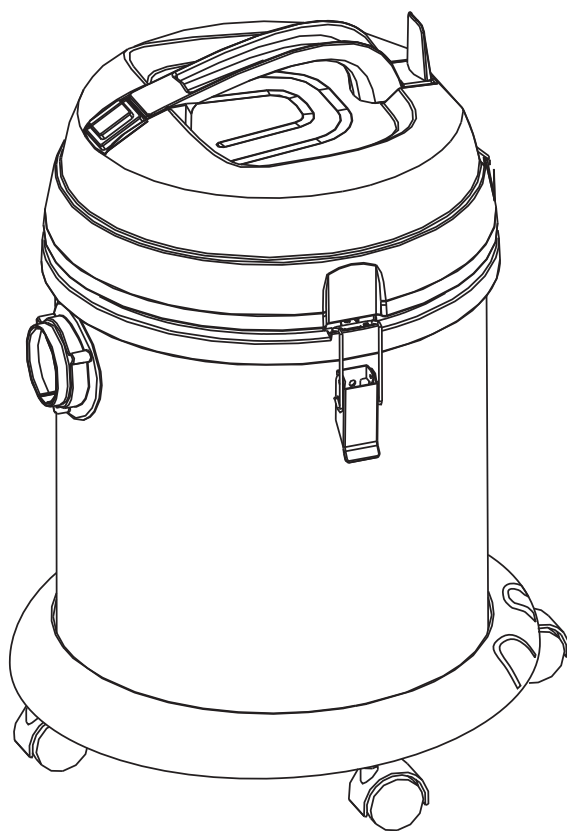

型 式

NVC-15L-S / NVC-20L-S / NVC-30L-S

温度サーモ付モーター採用

重要な安全に関するお知らせ

本製品をお使いになる前に必ず取扱説明書を読みましょう。

警告・注意


火災・感電・ケガをする原因となります。

- 屋外では使用しないでください。
- 使用後は、本製品をコンセントに挿した状態で放置せず、必ずコンセントから抜いてください。
- 玩具として使用しないでください。
- 子供が使用する場合または子供の近くで使用する場合は注意を怠らないでください。
- 取扱説明書に記載の使用方法を厳守し、部品は本製品の付属品をご使用ください。
- 電源線やプラグにキズや断線がある場合は絶対に使用しないでください。
- 電源線を引張って本体を移動させないでください。
- コーナーで無理に引張らないでください。
- ストーブや熱をもったものから離して使用してください。
- 元ブレーカの容量をこえる接続で使用しないでください。
- コンセントから抜く前に本体のスイッチを切ってください。
- 電源線を引張ってコンセントから抜かないでください。
- 濡れた手で本製品を使用しないでください。
- ホコリや糸くず、髪の毛などつまらないようにフィルターはこまめに掃除をしてください。
- 吸引力があるので作動中に体の部分を吸込口に近づけないでください。
- タバコ、灰など火の気のあるもの、ガソリンや引火性のあるものを吸込まないでください。
- フィルターやゴミタンクなど、部品は正しい位置に取付けて使用してください。
- 使用中にモーター温度が高温になると停止します。モーター温度が下がると自動復帰しますので、本体スイッチはOFFにしてください。スイッチONの状態では復帰後、モーターが突然作動します。


吸水時の注意

- 吸水をおこなう際は、フィルターをキレイにしておこなってください。
 - 吸水しながら、移動をおこなったり、多くの水を吸水すると、フィルターに水が付着し吸水容量以前に、排気口より水が飛び出すことがあります。
 - 吸水時は、吸水量に気を付けて、こまめにタンク内の水を捨ててください。
- ※タンク内でホコリと水分が混ざるとフィルターで固まり吸引できなくなりますので、ホコリまたは水分を吸い込む際は、タンク内とフィルターを掃除してください。

部 品 名 称

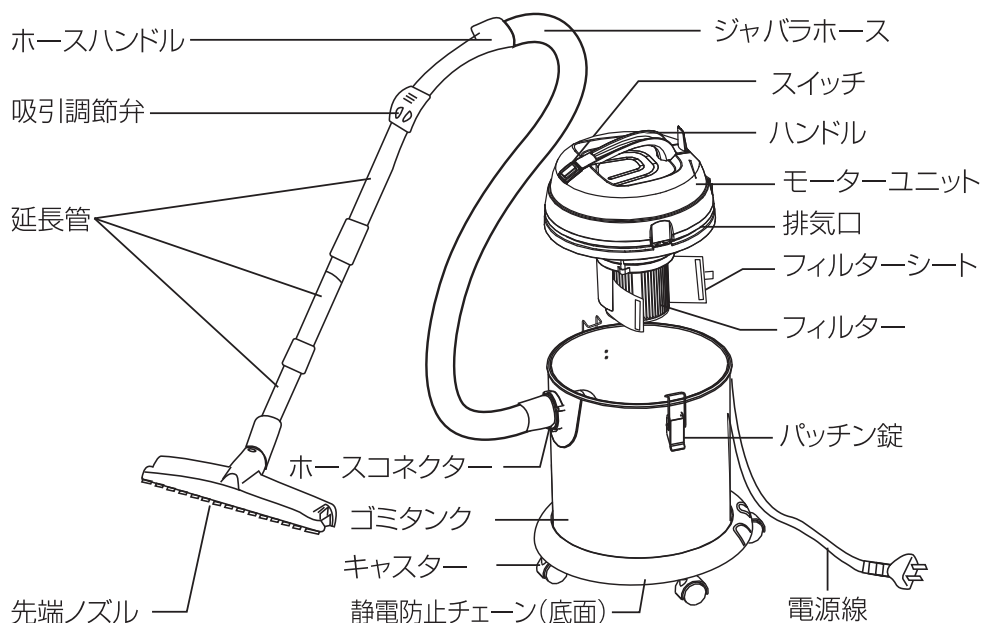

床ブラシ

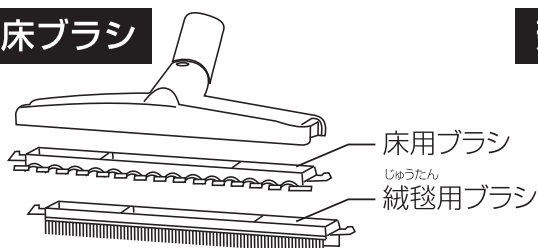


延長管クランプ

延長ホースに取付け、延長ホース同士や、ノズル部品を保管できます。



隙間用ノズル



かどや隙間などにご使用ください。

ブラシノズル


※梱包時は、隙間用ノズルにブラシノズルを取付けています。

ソファ・本棚・カーテン
家具などにご使用ください。




操作方法

パッチン錠のはずし方

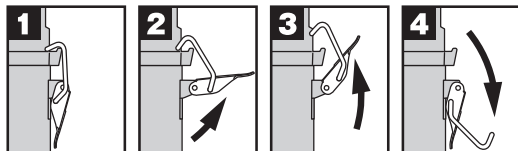


1

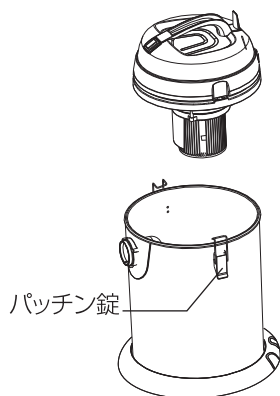


本体のパッチン錠をはずし中を開けて
フィルターがしっかりと固定されて
いるか確認してください。

2

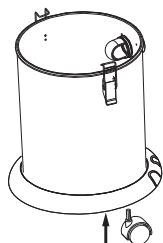


4つのキャスターを下部に
取付けてください。

3

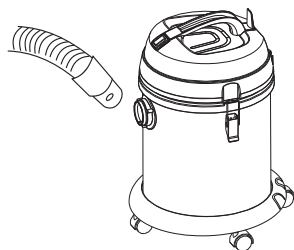


本体にホースを取付けて
ください。

4

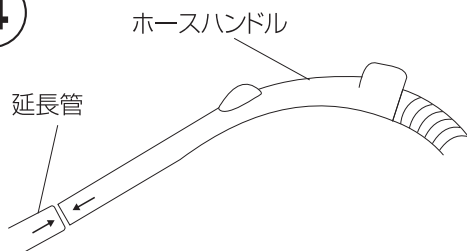


ホースハンドルを延長管に
挿入してください。

5

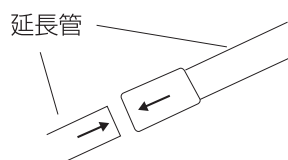


延長管を挿入してください。

6

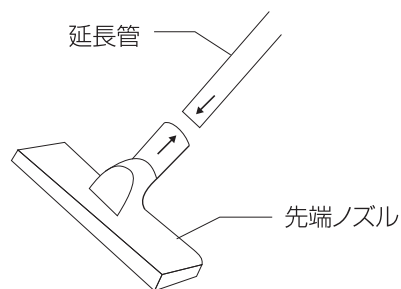

延長管に先端ノズルを
挿入してください。


7

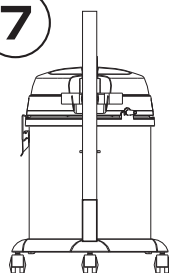

スタンド収納


(ホース・延長管・先端ノズルを
つけたまま収納できます。)

8

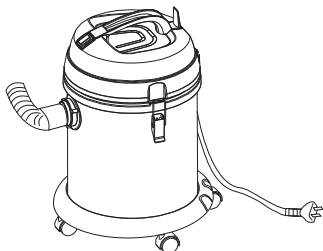


プラグをコンセントに
差込んでください。

9

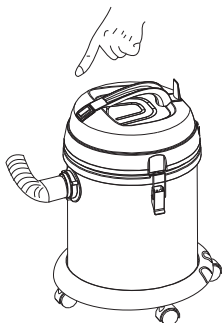

スイッチをオンにして
電源を入れてください。

10

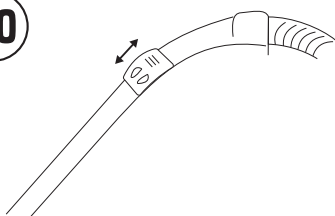

吸引調節弁を上下させて
空気圧を調節してください。

温度サーモが働きます


使用中にモーター温度が
高温になると停止します。

停止した場合は、すぐにバキュームクリーナーの
スイッチを切ってください。
モーター温度が下がり、自動復帰した際、
突然動き出します。


■吸引力が弱いと感じたら、下記の 場所をチェックしてください。

- ゴミタンクとモーターユニットがしっか
りとはまっているか。
- ホースハンドルの吸引調節弁が開いて
いないか。
- フィルターやフィルターシートが汚れて
いないか。
- ホース内にゴミが詰まっていないか。

付属品

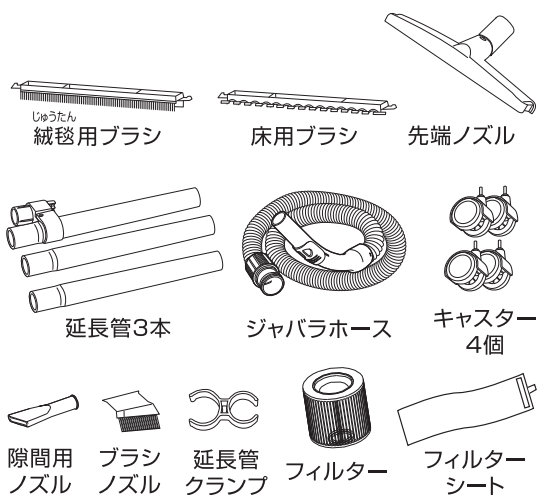


※梱包時は、隙間用ノズルにブラシノズルを取付けています。

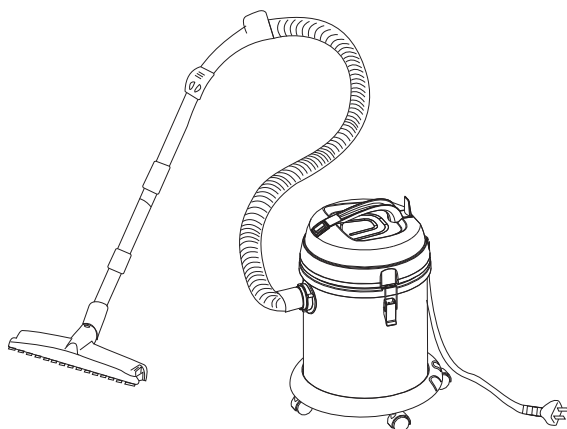


吸引したゴミの処理

ゴミが一杯の場合、ゴミタンクの中のゴミを取りのぞいてください。


パッチン錠のはずし方

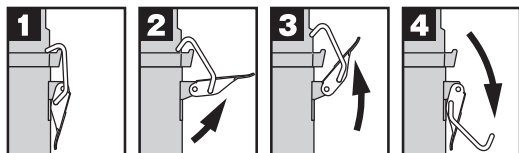


- ① パッチン錠をはずして
ユニットを開けてください。

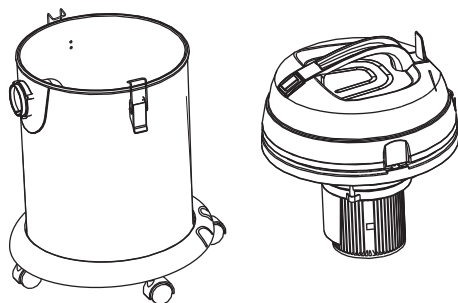

- ② ゴミタンクの中のゴミを
取りのぞいてください

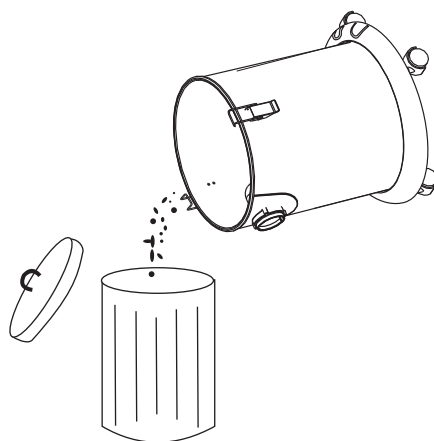

- ③ ユニットを取付け
パッチン錠をしてください。
※パッチン錠は、はずし方の
逆の手順で取付けてください。

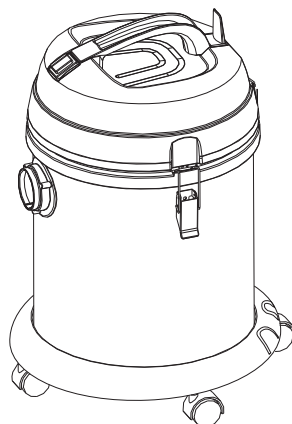


メンテナンス

フィルターやフィルターシートが汚れている場合は、洗浄してからご使用ください。


洗浄することにより寿命が延び、また作業効率もあがります。

フィルターシートの洗浄


- ① フィルターシートをはずしてください。

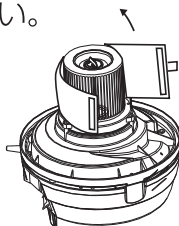


- ② 水できれいに洗浄してください。

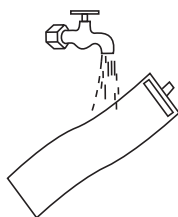

- ③ 自然乾燥させてください。

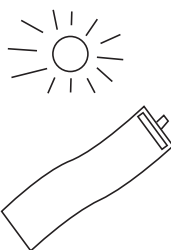


- ④ フィルターシートを元に戻してください。

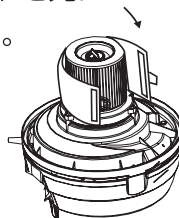


フィルターの洗浄

- ① フィルター固定ネジをまわしてフィルターをはずしてください。

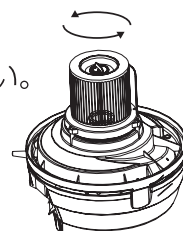


- ② 水できれいに洗浄してください。

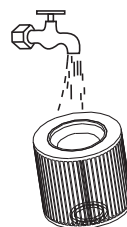

- ③ 自然乾燥させてください。



- ④ フィルターを元に戻してください。

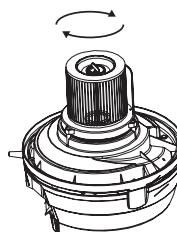

※フィルターやフィルターシートなしで絶対に使用しないでください。

仕 様

	NVC-15L-S	NVC-20L-S	NVC-30L-S
電 源	100V 50/60Hz		
真 空 度	16.57KPa	15.44KPa	16.40KPa
風 量	1.87m ³ /min	1.89m ³ /min	1.90m ³ /min
吸込仕事率	180W	176W	177W
消 費 電 力	1200W		
騒音レベル	80dB		
集 塵 容 量	15リットル	20リットル	30リットル
吸 水 容 量	3.5リットル	6.6リットル	11.7リットル
連続使用時間	30分		
ホ ー ス 長	150cm(調節可能)		
電 線 長	5m		
サ イ ズ	W360×D395×H425mm	W360×D395×H497mm	W360×D395×H565mm
質 量	7.0Kg	7.5Kg	8.0Kg

《 1. 製品および取扱説明書の記載事項に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ後、表記の期間、無償修理または交換のみさせていただきます。
保証期間は「**お買い上げ日より1年間**」です。

2. 保証期間内でも次の場合は、有償にて修理または交換となります。
イ. 異常電圧や指定外の使用電源(電圧・周波数)などによる故障。
ロ. 法令および取扱説明書に違反した使用や誤用・乱用など取扱い不注意による故障。
ハ. 火災・地震・水害および落雷その他天災地変や盗難などの災害による故障。

3. 使用上の不備や不当な修理・改造および使用不可の場所での使用が起因する故障。
ホ. 使用中に生じた傷など外観上の変化。
ヘ. 本書の提示がない場合。

3. 遠隔地への出張修理をおこなった場合には出張に要する実費を申し受ける場合もあります。

《 4. 交換の必要が生じた場合は、製品に本書を添えてお買い上げ店へご持参または、当社へ直接ご送付ください。
5. 故障原因確認のため、修理・交換前の部品および製品は、販売店もしくは当社にて引取らせていただきます。

本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

保 証 規 定	商 品 名	業務用バキュームクリーナー		保証期間	お買い上げ 年月日より 年 月 日 1 年	
	お 客 様	ご住所			販 売 店	店 名
		氏 名	電 話	店	住 所	
	型 式			口	ットNo.	

総発売元  日動工業株式会社

総発売元  日動工業株式会社

本社 〒572-0076 大阪府寝屋川市仁和寺本町1-3-22 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908

札幌営業所 〒003-0822 札幌市白石区菊水元町二条2-3-1 TEL.011(871)0577(代) FAX.011(871)0579

東京営業所 〒135-0016 東京都江東区東陽4-8-14 TEL.03(5683)4010(代) FAX.03(5683)4021

名古屋営業所 〒454-0848 名古屋市中川区松ノ木町1-3-2-2 TEL.052(351)3666(代) FAX.052(352)7558

大阪営業所 〒572-0076 大阪府寝屋川市仁和寺本町1-3-22 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908

福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南4-17-3-2 TEL.092(474)7955(代) FAX.092(474)6329