

サイクロンセパレーター方式

爆吸 バクスイ クリーナー

乾湿両用

取扱説明書

■型式

NVC-S35L


5m(2Pプラグ)

NVC-S35LE

5m(ポッキンプラグ) アース付

目次

安全上のご注意	1
警告・注意	1
仕様・部品名称	3
組立方法	4
お手入れ方法	5
こんなときは	6
アフターサービスと保証	卷末

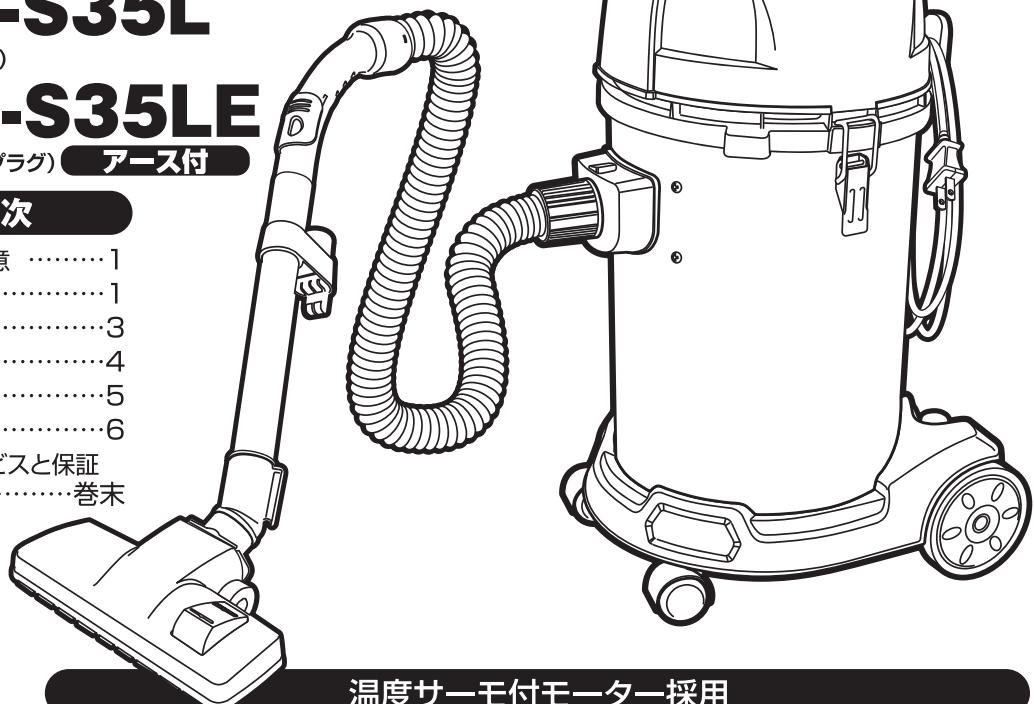

温度サーモ付モーター採用

使用中にモーター温度が高温になると停止します。

停止した場合は、すぐにバキュームクリーナーのスイッチを切ってください。
モーター温度が下がり、自動復帰した際、突然動き出します。

この度は、日動工業の業務用バキュームクリーナー「爆吸クリーナー」をお買い上げいただき、厚くお礼申し上げます。ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みになり、本製品の内容と性能を十分にご理解の上で、適切な取扱いと保守をおこなってください。また、取扱説明書はいつでも取出せるよう大切に保管してください。

入力100V専用

安全上のご注意

ご使用の前に、この取扱説明書をお読みいただき、内容をご理解の上で正しくお使いください。記載内容の注意事項は、本製品を正しくご使用いただき、ご使用者および周囲の人々への危害、損害を未然に防止するためのものです。

- 想定される危害や損害を注意喚起シンボルで警告表示しています。誤った取扱いをすると重大な事故、または致命傷になることもあります。また周囲の人々の安全を確保するため、次の警告を守ってください。

注意喚起シンボル	内 容	
	警 告	取扱いを誤った場合に、危険な状態が起こる可能性があり、死亡または重傷を負う可能性が想定される場合。
	注 意	取扱いを誤った場合に、危険な状態が起こる可能性があり、中程度の障害や軽傷を負う可能性が想定される場合および物的損害などの発生が想定される場合。
	強 制	必須事項 ：しなければならないこと。 ※図の中や近くに指示内容や注意事項が描かれているものもあります。
	禁 止	禁止事項 ：してはならないこと。 ※図の中や近くに具体的な禁止事項が描かれているものもあります。

- 注意喚起シンボルは一般的な場合を示しています。


!警告 ※取扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を示します。

火災・感電・ショートを防ぐために 異常・故障時は、すぐに使用を中止する。発煙・発火・感電の原因になります。

! 下記の場合、すぐに使用を中止し電源プラグを抜いて、販売店または当社へ点検・修理を依頼してください。

- スイッチを入れても、ときどき作動しないことがある。
- 電源コードを動かすと通電したり、しなかつたりする。
- 使用中ときどき止まる。
- 使用中に異常な音がする。
- 本体が変形したり異常に熱い。
- ホースが破れている。
- こげくさい“におい”などの異臭がする。


- 絶対に改造および記載事項以外の分解はしないでください。
修理などのご依頼は販売店および当社へご相談ください。
故障・火災・感電・ケガの原因になります。
- 本製品の清掃時や使用しない時は、必ず電源プラグを抜いてください。
火災・感電の原因になります。

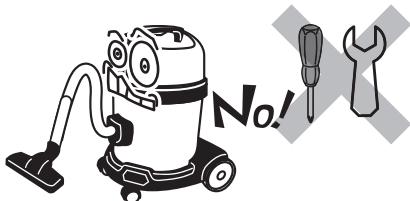


- 電源コードやプラグを破損しないでください。
また、傷んだまま使用しないでください。
火災・感電の原因になります。



- 濡れた手で電源プラグの抜差しはしないでください。
感電の原因になります。

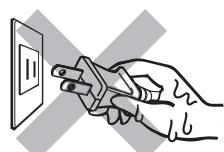


- 電源プラグは、必ずプラグを持って確実に抜差してください。(コードを引っぱらない)
断線による故障・火災・感電の原因になります。

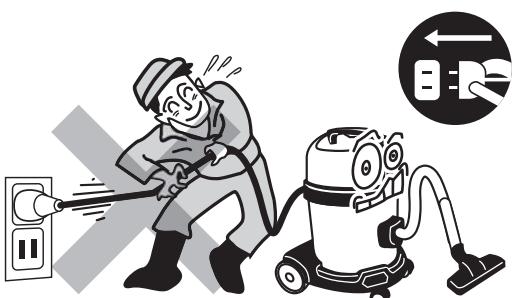

!**警告**

※取扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を示します。

- 入力電源は必ずAC100Vで、定格15A以上のコンセントを単独で使用してください。
たとえば配線などで、他の接続機器と併用した場合、火災・感電の原因になります。

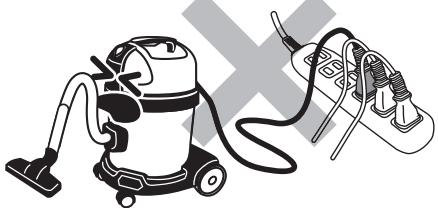

- 引火性・可燃性・爆発性・発火性および酸化性のものや火のついたものを吸込まないでください。
また、その付近では使用しないでください。
火災・ヤケドなどの原因になります。




!**注意**

※取扱いを誤った場合、危険な状態が起こる可能性があり、傷害や軽傷などを負う可能性や物的損害の発生が想定される場合を示します。

- ヘッドや電線・プラグは絶対に水洗いしないでください。
感電・故障の原因になります。



- 火気に近づけないでください。
本体や電源コードの変形による故障・火災の原因になります。

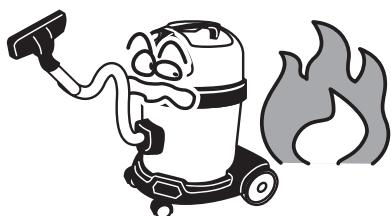


- 吸込口や排気口をふさいだ状態で長時間運転しないでください。
故障・火災の原因になります。



- 本製品を踏み台にしたり運搬車代わりにしないでください。
故障・ケガの原因になります。



- ホースは乱暴に取扱わないでください。
故障の原因になります。

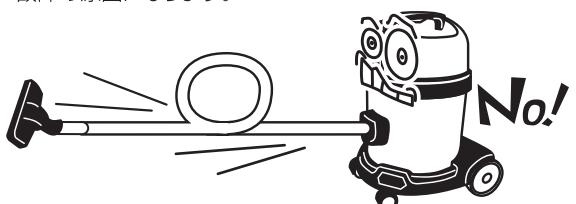

- 連続で30分以上使用しないでください。
モーター過熱により故障などの原因になります。


※モーターが高温になりすぎると温度サーモが働きます。
※5~30分ほど冷却時間をおいて使用してください。



仕様・部品名称

〈仕様〉

- タイプ：屋内型
- 定格電圧：100V
- 周波数：50/60Hz
- 定格電流：11.8A
- 消費電力：1140W
- 真空度：18.0kpa(max)
- 風量：1.8m³/min(max)
- 吸込仕事率：170W
- タンク容量：35L
- 集塵容量：16L
- 吸水容量：15L(自動停止)
- 連続使用時間：30分
- 騒音レベル：78dB
- 使用環境温度：0°C~35°C
- 電線長：5m
- 本体サイズ：W394xD426xH696mm
- 質量：10.7kg

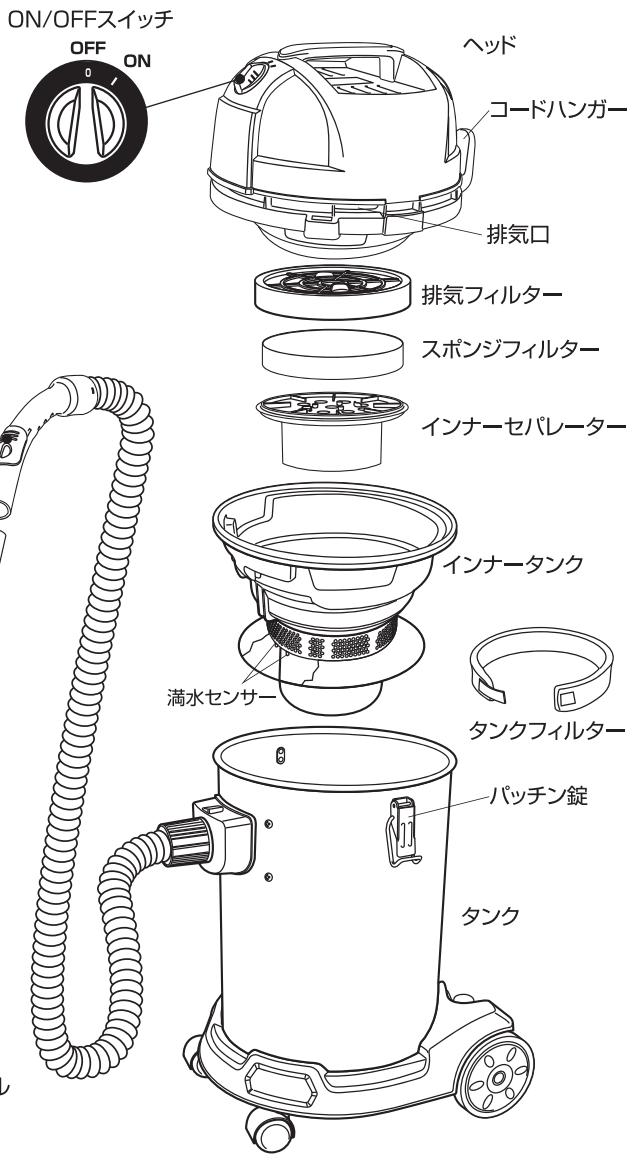

■風量調整スライダー


吸引力が強すぎる場合は、少しずつ開けて調整してください。

風量 弱
↑
風量 強

延長管

■延長管フック

収納や中断の時は電源をOFFにし、延長管フックを差込んで固定してください。

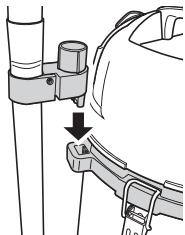

付属品


床用ノズル




床・たたみ
(ブラシが出ます)




じゅうたん
(ブラシが出ません)

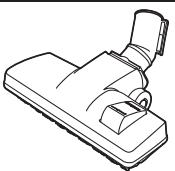

水用ノズル

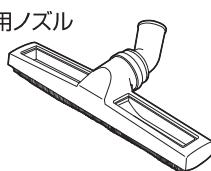

ジャバラホース (約1.6m)

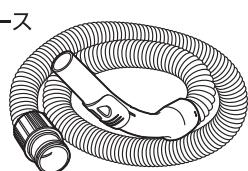

隙間用ノズル




家具用ノズル



ブラシノズル




延長管×2本



自在キャスター ×2個



キャスター ユニット ×2個




固定ビス
4本付属

組立方法

■キャスターの組立て


自在キャスターは奥まで差込んでください。
キャスターユニットはL・Rに注意しながら差込み、
固定ビスで止めてください。

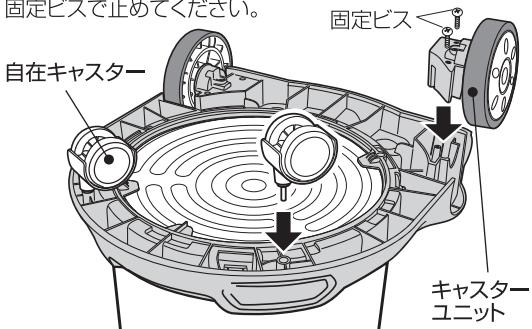


■タンクの組立て

インナータンクとタンクの向きを確認しながら組立て、
下図のようにインナーセパレーターと排気フィルターを
組みあわせてください。

- 排気フィルターとスポンジフィルターを
組みあわせてください。

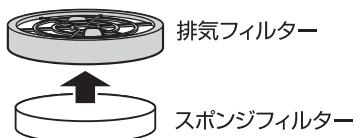

インナータンク凹み部
と吸込口側を
あわせてセットして
ください。

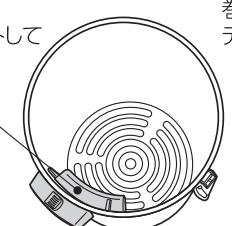

タンクフィルター
インナータンクの
この位置に
巻付けてマジック
テープで固定。


※部品は必ず乾燥した状態でセットしてください。

■ヘッドの取付け

ヘッドのスイッチ側とタンクの吸込口を同じ向きにあわせて
タンク両側のパッキン錠で取付けます。




パッキン錠の閉め方

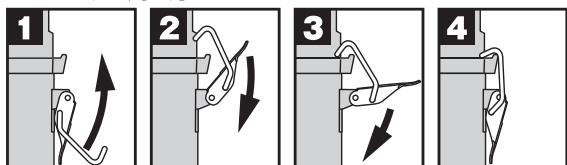

■付属品収納


使用しないときは、下記イラスト位置に付属品を
収納してください。

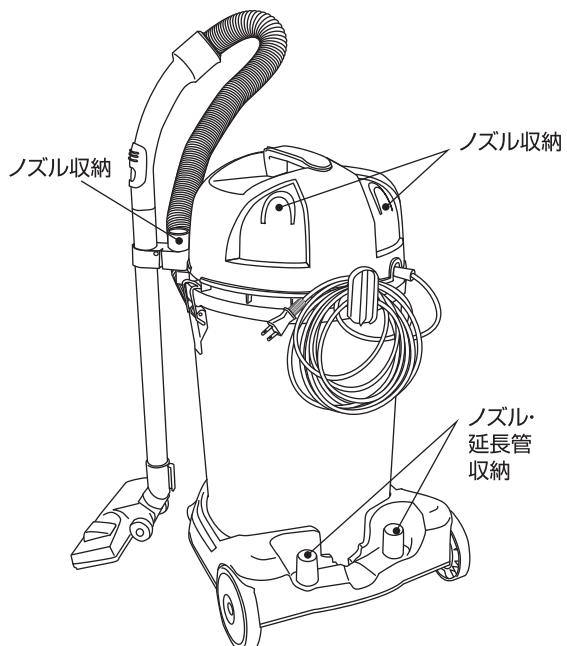

お手入れ方法

■ヘッドの取りはずし

タンク両側のパッキン錠をはずします。

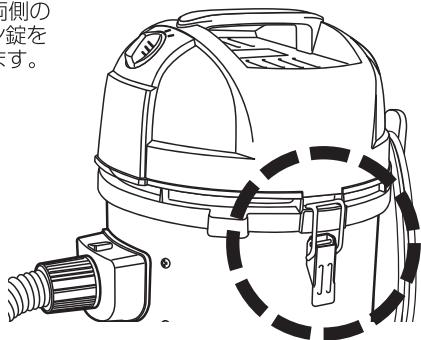


■ジャバラホースの抜差し


ジャバラホースを差込む場合はそのまま“カチッ”と鳴るまで差込んでください。抜取る場合は図のボタンを押しながら引抜いてください。

※ホースは決して無理に引っぱらないでください。
※ホースや延長管は確実に差込んでください。

〈差込む場合〉

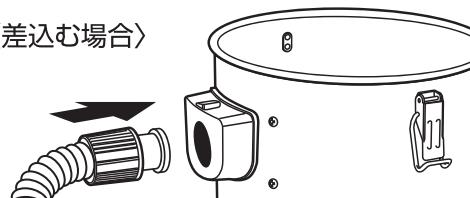


〈抜取る場合〉

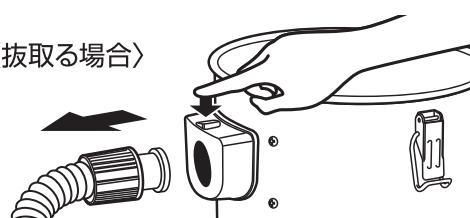

■ゴミの捨て方

タンク両側のパッキン錠をはずしてヘッドからインナータンクまでを取り除き、タンク内のゴミを出してください。

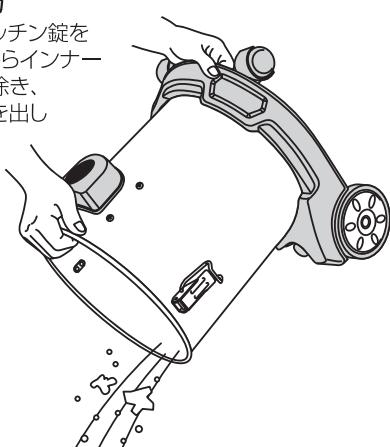


■部品の洗浄

通電部品以外はすべて水洗いできます。

※ヘッドおよび電線プラグは水洗いしないでください。
故障の原因になります。




インナータンクの底もはずして洗浄可能。

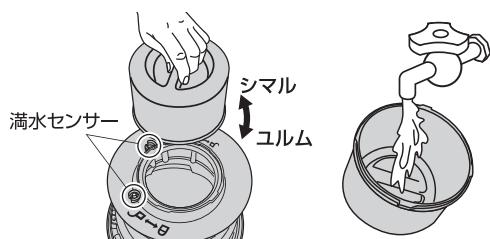

※満水センサーが汚れているとモーターが止まることがあります
ので汚れている場合は、センサー部をきれいにしてください。

■フィルターの洗浄

排気フィルター・スponジフィルターとタンクフィルターは取りはずし後、ほこりなどの汚れをはたいて落とします。
汚れがひどい場合は、中性洗剤などを使用し水洗いしてください。

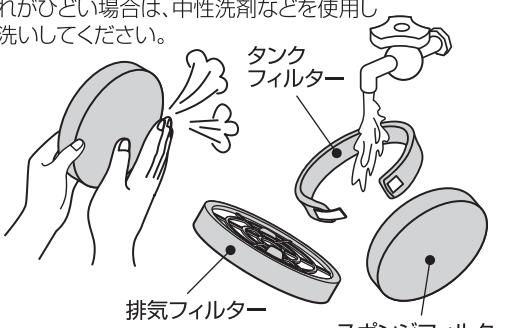

※部品は必ず乾燥した状態でセットしてください。

こんなときは

必ず「安全上のご注意」を先にお読みください。

状 態	可能性のある原因	対 处 法
作動しない。	電源プラグは、コンセントに差込んでいますか?	電源プラグをコンセントに差込んでください。
	電源プラグは、接触不良をおこしていませんか?	電源プラグにガタツキやゆるみがないか調べてください。接触不良を解消してください。
	モーターの故障	当社および販売店にご相談ください。
	電源は供給されていますか? 停電や電気が来ないなど。	元ブレーカーの確認と停電などの場合は、電力会社や電気工事店に連絡して対処してください。
使用中に止まる。	入力電線が断線していませんか? 電線にキズ・ひび割れ・膨れ・凹みなど。	電線の修復および交換。 もしくは、当社および販売店にご相談ください。
	静電気の帯電による満水センサー誤作動。 (静電気の発生しやすいものに塗装粉末・樹脂粉末などがあります。)	静電気が溜まらないよう、アース線などでタンクにアースを接続してください。※1
	〈補足〉※1 粉末などを吸込むと本体底面のアースチェーンでは、静電気を逃がしきれずタンク内に帯電します。 帶電した静電気が放電した際、満水センサーが誤作動をおこしクリーナーを停止することがあります。 粉末などを多く吸引する場合は、タンクに直接アース線の接続をお勧めします。	
	吸水やゴミにより満水センサーが汚れ 誤作動。	水分やゴミが付着している場合は、満水センサー部をきれいに掃除してください。
	モーターが高温になり、温度サーモが 働いている。	本体の電源スイッチを切り、しばらく時間を おいてから、電源スイッチを入れてください。
作動しているが、 吸込みが弱い。	タンク内のゴミが満タン フィルターの目詰まり	タンク内を空にしてフィルターを掃除して ください。 P.5参照
	ノズル・ジャバラホースの詰まり。 ジャバラホースが変形していませんか?	詰まったものを取除く。 ジャバラホースはていねいに使用してください。
使用中に異常音。	ノズル・ジャバラホースの詰まり	詰まったものを取除く。
	モーターの故障	当社および販売店にご相談ください。



専門家以外の方が、ヘッド内部を分解したり、修理や改造は絶対にしないでください。

上記の対処をしても異常の場合は、ご使用を中止し販売店か当社に点検・修理をご依頼ください。

アフターサービスと保証

保証期間内に製品および取扱説明書の記載事項に従った使用状態での故障や当社の設計・組立の不備で起因した故障は、無償修理または商品のみ交換させていただきます。但し、故障または破損に起因する種々の出費およびその他の損害に関する保証はいたしかねます。

また、無償修理時、故障原因に関係なく消耗品などの交換が必要だと判断した部品については、有償とさせていただきます。

当社製品の補修・修理には、当社純正部品を必ず使用してください。

純正部品以外を使用すると、故障や事故の原因になるばかりでなく、修理のご依頼も一切お受けできなくなり、すべての保証の対象からはずれる場合もございます。(他メーカー製品に当社部品を使用した場合も同様とします。)

〈修理について〉

修理などのお問い合わせは、品番・購入日をご確認のうえ、お買い上げの販売店または当社にお申し付けください。

保証規定

1. 製品および取扱説明書の記載事項に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ後、表記の期間、無償修理または交換のみさせていただきます。

保証期間は【お買い上げ日より1年間】です。

2. 保証期間内でも次の場合は、有償にて修理または交換となります。

- イ. 異常電圧や指定外の使用電源(電圧・周波数)などによる故障。
ロ. 法令および取扱説明書に違反した使用や誤用・乱用・移動など取扱い不注意による故障。
ハ. 火災・地震・水害および落雷その他天災地変や盗難などの災害による故障。
二. 不当な修理・改造および使用不可の場所での使用が起因する故障。
ホ. 使用中に生じた傷など外観上の変化。
ヘ. 本書の提示がない場合。
3. 遠隔地への出張修理をおこなった場合には出張に要する実費を申し受ける場合もあります。
4. 交換の必要が生じた場合は、製品に本書を添えてお買い上げ店へご持参または、当社へ直接ご送付ください。
5. 故障原因確認のため、修理・交換前の部品および製品は、販売店もしくは当社にて引取させていただきます。

本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

保証書	商品名	業務用バキュームクリーナー 爆吸(バクスイ)クリーナー		保証期間	お買い上げ 年月日より		
		年	月		日	1年	
お客様	お ご 住 所			販 売 店	店 名		
	姓 氏 名		電 話	販 売 店	住 所		
型 式					ロットNo.		
総発売元  日動工業株式会社							

- 製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

総発売元



日動工業株式会社

本 社 〒572-0076 大阪府寝屋川市仁和寺本町1-3-22 TEL.072(803)6905㈹ FAX.072(803)6908
札幌 営業所 〒003-0822 札幌市白石区菊水元町二条2-3-1 TEL.011(871)0577㈹ FAX.011(871)0579
東京 営業所 〒135-0016 東京都江東区東陽4-8-14 TEL.03(5683)4010㈹ FAX.03(5683)4021
名古屋 営業所 〒454-0848 名古屋市中川区松ノ木町1-3-2 TEL.052(351)3666㈹ FAX.052(352)7558
大阪 営業所 〒572-0076 大阪府寝屋川市仁和寺本町1-3-22 TEL.072(803)6905㈹ FAX.072(803)6908
福岡 営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南4-17-32 TEL.092(474)7955㈹ FAX.092(474)6329