



# 取扱説明書

保存用

100V/200V兼用

業務用

屋内型

吊下げ式

# LED ペンダントライト


この度は、日動工業のLEDペンダントライトをお買い上げいただき、厚くお礼申し上げます。  
ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みになり、本製品の内容と性能を十分にご理解の上で、  
適切な取扱いと保守をおこなってください。また、取扱説明書はいつでも取出せるよう  
大切に保管してください。

本製品は天井灯用照明器具です。お使いになる方や  
周囲の方への危害防止と、財産の損害を未然に防ぐため、  
この取扱説明書の記載事項に従い、取付けおよび  
使用をおこなってください。

LED  
**80W**

サージプロテクター付  
(サージ保護機能付)

〈色温度〉**6000K**  
(昼光色)

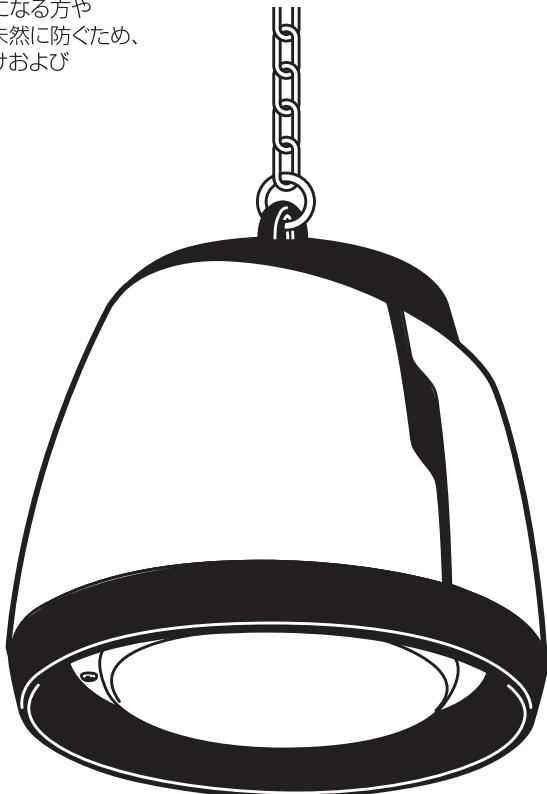

■型式

**PEN-L80-60K**

## 目次

使用上・施工上のご注意	1
安全のための注意喚起	2
施工者さまへ【警告と注意】	2
取付方法および落下防止措置	3
サイズ・仕様	4
お客さまへ【警告と注意】	5
LED照明の注意事項	6
オプション	卷末
保証書	卷末

## 使用上・施工上のご注意



### ■スイッチ接続に関する注意事項


内線規程では、200V単相3線式など電源線の両相が電圧側(非接地相)の場合は、「両切りスイッチを使用するのがよい」と規定されています。(内線規程3202-6 ①項参照)  
※片切りスイッチでは、配線の持つ静電容量の影響で、消灯後もランプがうす暗く点灯する場合があります。

### ■電線の防水・絶縁処理

各結線部を確実に絶縁処理を施し、電線被覆(シース)も含めて完全な防水対策をおこなってください。

絶縁処理は結線部だけでなく、電線被覆(シース)も含めておこなってください。

処理が不十分な場合、隙間からの浸水による絶縁不良やショートなど、故障・火災・感電の原因になります。

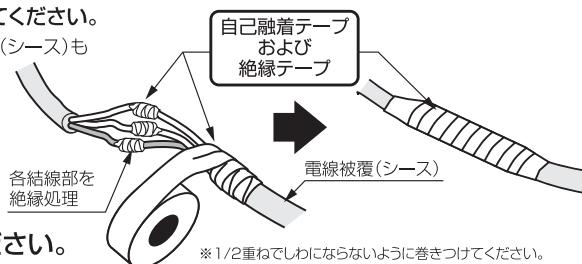

※必ずアースは接続してください。

各結線部を自己融着テープおよび絶縁テープなどで絶縁処理をし、電線被覆(シース)も含めて自己融着テープおよび絶縁テープなどで防水対策をおこなってください。

照明器具の配線工事は必ず工事店など、電気の専門家(有資格者)の方がおこなってください。  
**資格のない人の配線工事は法律で禁止されています。**

### ケーブルコネクターを使用している製品について

必ず定期的に、ケーブルコネクターのキャップ部にゆるみなどないか、確認し増締めをおこなってください。

電線接続に使用しているケーブルコネクターは、経年劣化などによりバッキン部や電線が収縮し防水性能が落ち、水などが浸入するおそれがあります。

- 右記の器具には使用できません。

火災・感電・短寿命・不点灯の原因になります。

※他にも使用器具の種類や設置場所、サイズ・熱などの関係、その他状況により使用できない場合があります。



誘導灯・非常用  
防爆用器具



調光・センサー  
機能付

## 安全のための注意喚起

記載内容の注意事項は、想定される危害や損害を注意喚起シンボルで警告表示しています。

本製品を正しくご使用いただき、使用者および周囲の人々への危害、損害を未然に防止するためのものです。誤った取扱いや不適切な設置をすると重大な事故や致命傷になるような事態もありますので「安全のための注意喚起」・「警告」・「注意」を必ず、お読みいただき細心の注意をはらって正しく、お使いくださいますようお願い申し上げます。

### ■注意喚起シンボル

●注意喚起シンボルは一般的な場合を示しています。

	<b>警告</b>	取扱いを誤った場合に、危険な状態が起こる可能性があり、死亡または重傷を負う可能性が想定される場合。
	<b>注意</b>	取扱いを誤った場合に、危険な状態が起こる可能性があり、中程度の障害や軽傷を負う可能性が想定される場合および物的損害などの発生が想定される場合。
	<b>強制</b>	<b>必須事項</b> ：しなければならないこと。 ※図の中や近くに指示内容や注意事項が描かれているものもあります。
	<b>禁止</b>	<b>禁止事項</b> ：してはならないこと。 ※図の中や近くに具体的な禁止事項が描かれているものもあります。

## 施工者さまへ

- 施工の前に、この「取扱説明書」を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。
- 施工後、この「取扱説明書」は、必ずお客様にお渡しください。

### !**警告**

※取扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を示します。

	●施工は取扱説明書に記載された内容を正しく守り、安全を十分に考慮して設置してください。 施工に不備があると、発火・感電・落下・火災などの事故の原因になります。
	●電源接続などの配線工事は、電気設備技術基準および内線規定（内線規定1335-7～9参照）なおかつ取扱説明書の内容に従って確実におこなってください。 接続・絶縁処理に不備があると発火・感電・火災など、事故の原因になります。
	●アース接地は電気設備技術基準【D種（第三種）接地工事】に従い確実におこなってください。 アースが不完全な場合は、感電の原因になります。
	●落下的おそれや振動・衝撃のある場所、オイルミスト・油煙など腐食性ガスや可燃性ガスの発生する雰囲気、可燃材が隣接する場所、粉塵の多い場所、塩害地域には設置しないでください。 火災・感電・落下などの原因になります。
	●一般的の屋内でも、硫黄成分や塩素雰囲気にさらされるなど、化学物質が存在する場所では使用できません。（硫黄成分：一部の食品や薬品・自動車の排気ガスにも含有）（塩素雰囲気：プール施設など） 光学性能や器具に悪影響をおよぼし故障・落下・火災の原因になります。
	●トルエン・ヘキサン・アセトンなど有機溶剤が存在する場所では、使用しないでください。 有機溶剤は樹脂や金属を侵し、腐食・落下・故障の原因になります。
	●LED照明器具は、密着して取付けおよび使用はしないでください。 過熱やノイズなどによりチラつきや故障するおそれがあります。
	●本製品の改造・部品の変更はおこなわないでください。故障・感電・火災・落下の原因になります。
	●点灯中および消灯直後の器具は高温になっていますので触らないでください。 やけどなどのケガをするおそれがあります。
	●点灯したまま、ライト部を伏せて置かないでください。発火・火災・感電などの原因になります。
	●万一の事故を未然に防ぐために、必ず“落下防止措置”および“災害対策措置”などを施してください。 火災・感電・落下などの原因になります。

### !**注意**

※取扱いを誤った場合、危険な状態が起こる可能性があり、傷害や軽傷などを負う可能性や物的損害の発生が想定される場合を示します。

	●本製品は屋内型です。屋外や水の掛かる場所・冠水・浸水のおそれのある場所には設置しないでください。 感電・火災・過熱・発煙などの原因になります。
	●異常な高温・多湿の場所や有毒ガス・化学物質などが発生・噴出するような場所および近辺には、設置しないでください。 感電・爆発・火災などの原因になります。
	●点灯した状態で、布や紙などの燃えやすいものをかぶせないでください。発火のおそれがあります。

# 施工者さまへ

- 施工の前に、この「取扱説明書」を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。
- 施工後、この「取扱説明書」は、必ずお客様にお渡しください。



## 注意

※取扱いを誤った場合、危険な状態が起こる可能性があり、傷害や軽傷などを負う可能性や物的損害の発生が想定される場合を示します。



- 設置は環境・強度・耐性などが確保できる場所に確実に取付けてください。取付けに不備がありますと落下などによる事故の原因になります。
- 電源と照明器具の定格電圧・入力電圧範囲は、設置前に必ず確認してください。誤って使用すると、火災・焼損・短寿命の原因になります。
- 本製品にチリや粉じんなど堆積の可能性のある場所では、使用しないでください。そのまま使用されますと落下・絶縁不良・感電の原因になります。ご使用の際は、必ず除去し防護対策をおこなってください。
- 周囲が草・木などで覆われたり、枯葉やゴミなどが集まる場所では使用しないでください。火災・発煙・発火などの原因になります。
- 常に強い風のある場所には設置しないでください。火災・感電・落下など、事故の原因になります。※やむをえず設置する場合は、補強金具などを併用して、設置面へ堅牢に固定してください。脆弱な設置や施工不備がありますと火災・感電・落下など、事故の原因になります。
- 使用環境温度をこえる場所では、設置・使用しないでください。火災・焼損・短寿命の原因になります。
- 本製品の取扱いにはご注意ください。衝撃などが加わると、破損の原因になります。本製品の破損により危険が生じる場所では、安全対策をおこなってください。器具の破損や落下による事故を未然に防ぐことをお勧めします。
- 施工時など一時的な点灯確認以外では、日中は点灯しないでください。過熱や短寿命の原因になります。
- 指定外の取付けをすると、思わぬ災害や破損の原因になります。

## 取付方法および落下防止措置


### 取付方法

手順1：取付け前に、必ず主電源OFFを確認してください。

手順2：下図の結線図に従い、設置配線をしてください。

注1.器具の電源線の取扱いには、注意してください。

注2.アースの接続を確実におこなってください。

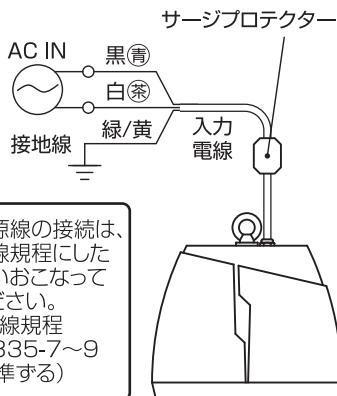

手順3：完了後、主電源をONにしてください。

### 落下防止措置

(落下防止ワイヤー付属)

下図のように落下防止ワイヤーをセットし、天井や梁などに確実に取付け、安全措置を施してください。

#### ご注意

ワイヤーは  
“ピン”と  
張った状態で!!

落下防止ワイヤーの  
取付けは、できるだけ  
ワイヤーにテンションが  
掛かる状態で  
設置してください。




※設置場所は必ず、  
本製品の総質量に  
耐えられる場所に  
設置してください。

※取付例は推奨の  
取付方法です。  
取付場所や環境に  
あった設置を  
してください。

## サイズ・仕様

### ■サイズ

※単位:mm

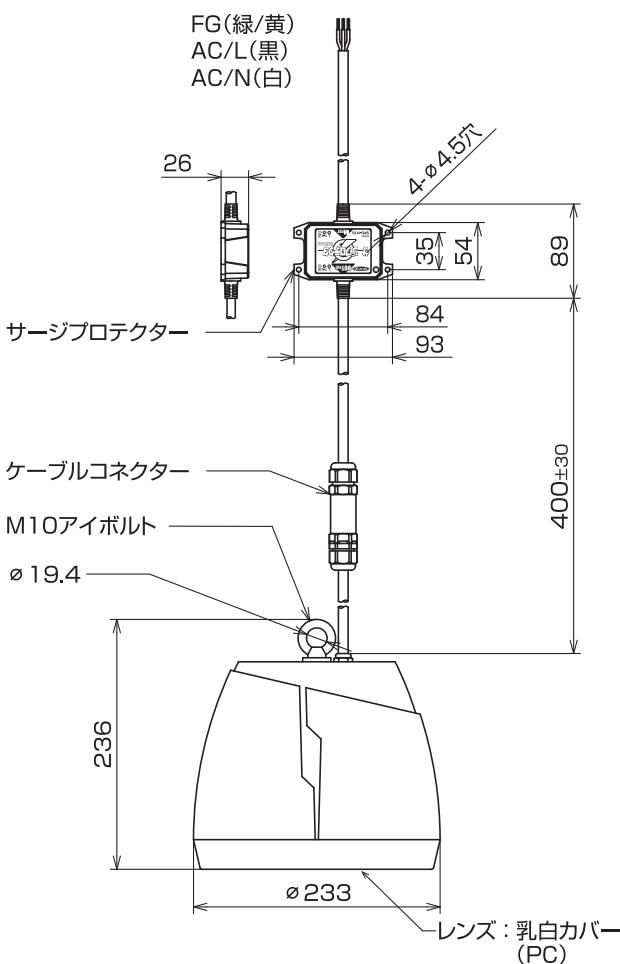

### ■仕様

型 式	PEN-L80-60K
照 射 角	(1/2ビーム角) 100度 / (1/10ビーム角) 150度
入 力 電 源	100V/200V(50/60Hz)
定 格 電 流	(100V) 0.84A / (200V) 0.42A
消 費 電 力	(100V) 83W / (200V) 82W
入力電圧範囲	90 ~ 305V
使 用 環 境 温 度	-20°C ~ 40°C
質 量	3.0kg

### ご注意

本製品は、使用環境温度の範囲をこえた場合、

**安全装置が作動し  
消灯します。**

温度が下がれば復帰しますので、再点灯してください。

※取付けの際は、本製品の大きさ・質量を十分考慮し、強度を確保できる場所に取付けてください。

# お客様へ

- ご使用前に、この「取扱説明書」を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
- 取扱説明書は必ず保管し、交換・清掃時にも安全のために再度ご確認ください。

## !**警告**

※取扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を示します。



- 本製品は改造しないでください。火災・感電・落下などの原因になります。
- 本製品の部品類が破損した状態で使用しないでください。  
火災・感電・落下などの原因になります。
- 落下的おそれや振動・衝撃のある場所、オイルミスト・油煙など腐食性ガスや可燃性ガスの発生する雰囲気、可燃材が隣接する場所、粉塵の多い場所、塩害地域では  
使用しないでください。火災・感電・落下などの原因になります。
- 発煙や異臭があるなど異常を感じたら速やかに電源を切り、販売店または当社にご相談ください。  
異常のまま使用すると、火災・感電などのおそれがあります。
- 点灯中および消灯直後の器具は高温になっていますので触らないでください。  
やけどなどのケガをするおそれがあります。
- ご使用になる際は、取扱説明書に記載された内容をお守りいただき、  
安全を十分に配慮したうえで、お使いください。



## !**注意**

※取扱いを誤った場合、危険な状態が起こる可能性があり、傷害や軽傷などを負う  
可能性や物的損害の発生が想定される場合を示します。



- ご使用前に入力電源と照明器具の定格電圧・入力電圧範囲を必ず確認してください。  
誤って使用すると、感電・火災・焼損・短寿命の原因になります。
- 本製品は屋内型です。屋外や水の掛かる場所・冠水・浸水のおそれのある場所では使用できません。  
感電・火災・過熱・発煙などの原因になります。
- 点灯した状態で、布や紙などの燃えやすいものをかぶせないでください。発火のおそれがあります。
- 清掃やお手入れの際は、必ず電源を切って、器具が十分に冷えてから、おこなってください。  
感電・やけどの原因になります。
- 常に強い風のある場所では使用しないでください。火災・感電・落下などの原因になります。
- 使用環境温度をこえる場所では使用しないでください。火災・焼損・短寿命の原因になります。
- 試験点灯などの一時的な点灯確認以外では、日中の点灯はしないでください。  
過熱や短寿命の原因になります。
- 指定外の使用をすると、思わぬ災害や破損の原因になります。
- 本製品の取扱いにはご注意ください。衝撃などが加わると、破損の原因になります。  
本製品の破損により危険が生じる場所では、安全対策をおこなってください。  
器具の破損や落下による事故を未然に防ぐことをお勧めします。
- 照明器具には寿命があります。一般的な使用で8~10年程度外観に異常がなくとも内部の劣化が進行しています。定期的に点検・交換をしてください。
- 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- 本製品のLEDは非常に長寿命なため、長年に渡り光源交換の必要はありません。  
但し使用中の故障への対応や安全にご使用いただくために、定期点検をおこなう必要があります。
- 安全に使用するために、1年に1回は自主点検をおこなってください。3年に1回は工事店などの専門家による点検をおこなってください。3年以上経過している場合は、入念に点検をおこなってください。  
異常のまま使用すると、火災・感電・落下などの原因になります。
- 設置場所は十分に考慮したうえで点検、交換、取りはずしなどメンテナンスができる設置計画をおこなってください。
- 電源電圧変動などの影響により瞬間に明るくなったり暗くなったりチラつく場合があります。
- 光源を直視しないでください。目に悪影響(失明、視力低下)をおぼえます可能性があります。  
日常的に光源の近くや反射光を目視する場合は防護眼鏡などの保護が必要です。
- 点灯直後・消灯直後は伝熱現象により器具内が伸び縮み音が発生する場合がありますが、  
故障ではありません。
- LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも発光色や明るさが異なる場合があります。

※LEDユニットのみの交換はできません。

※安全点検をおこなう際は、当社HPに安全点検項目などを掲載しておりますので、ご活用ください。  
<https://www.nichido-ind.co.jp/check.html>

## 保守上のご注意

器具の点検・清掃時には安全のための注意喚起を再度ご確認ください。

- 器具の清掃について…汚れを落とす場合は、中性の洗剤を浸した柔らかい布をよくしぼって拭取り、洗剤が器具に残らないように乾いた布で仕上げてください。シンナー・ベンジンなどの揮発性のものおよび酸・アルカリ性の洗剤などで拭いたり、直接殺虫剤をかけたりしないでください。変質による器具の破損や変色の原因になります。



# LED照明の注意事項

LED照明器具を施設照明として常設する場合は、必ず「サージプロテクター(サージ保護)付」が必要です。

サージとは、落雷・雷雲や工業機械などから発生する、数千ボルト以上の電圧のことをいいます。

## 看板照明・工場照明・駐車場照明・ライトアップなどの使用に

### ■ LED照明器具 1灯毎にサージ保護

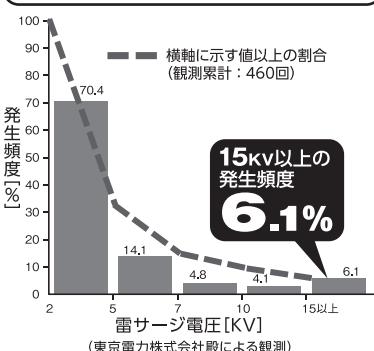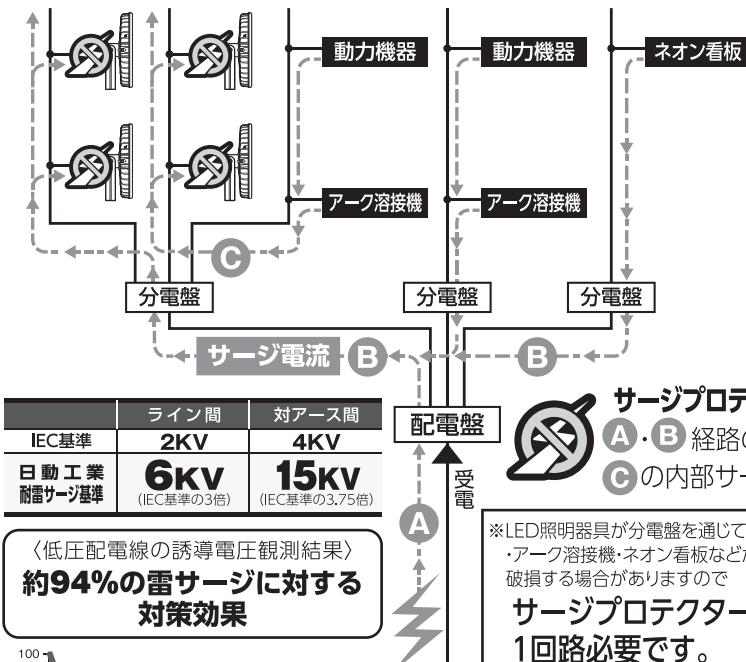

※但し、すべてのサージ破壊からの保護を保障できるものではありません。

### ご注意 絶縁抵抗を測定される場合、測定電圧は250V以下でお願いします。

※測定電圧が500Vをこえるような高電圧の場合は、サージ保護動作により抵抗値が下がるため、絶縁抵抗を測定することができません。


### ご注意

#### サージプロテクター未設置器具へのサージ被害

サージプロテクターが取付けられていない複数台のLED照明器具が同系統の電源ラインに接続された状態でサージによる破壊が発生した場合、破壊されていないと思われる器具に後付けてサージプロテクターを取付けても、既に内部回路に損傷を受けている可能性があります。サージ被害を避けるためにも、あらかじめLED照明器具設置と同時にサージプロテクターが必要です。


# オプション

## 吊下げ用チェーン FL-CD

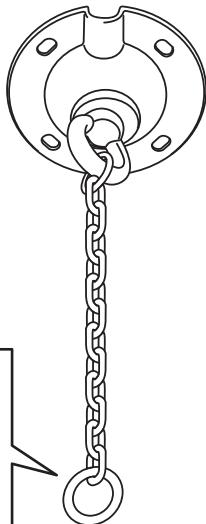

### ■サイズ

※単位:mm

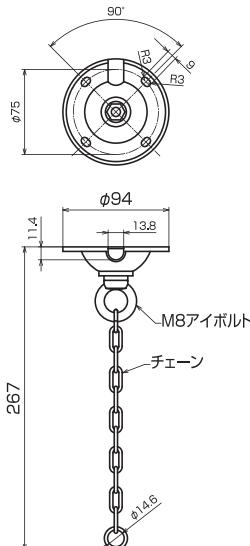

## 保証規定

1. 製品および取扱説明書の記載事項に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ後、表記の期間、無償修理または交換のみさせていただきます。  
保証期間は「お買い上げ日より1年間」です。
2. 保証期間内でも次の場合は、有償にて修理または交換となります。
  - イ. 異常電圧や指定外の使用電源(電圧・周波数)による故障。
  - ロ. 法令および取扱説明書に違反した使用や誤用・乱用・取付場所の移動など取り扱い不注意による故障。
  - ハ. 火災・地震・水害および落雷その他天災地変や盗難などの災害による故障。
3. 施工上の不備や不当な修理・改造および使用不可の場所での使用が起因する故障。  
ホ. 使用中に生じた傷など外観上の変化。
4. 本書の提示がない場合。
5. 遠隔地への出張修理をおこなった場合には出張に要する実費を申し受ける場合もあります。
6. 交換の必要が生じた場合は、製品に本書を添えてお買い上げ店へご持参または、当社へ直接ご送付ください。
7. 故障原因確認のため、修理・交換前の部品および製品は、販売店もしくは当社にて引取らせていただきます。

本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

保証書	商品名		LEDペンダントライト80W		保証期間		お買い上げ 年月日より		1年
	お客様	ご住所			販売店	店名	年	月	
	氏名		電話		販売店	住所			
	型式	PEN-L80-60K			ロットNo.				

総発売元 日動工業株式会社

●製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

〈総発売元〉 日動工業株式会社

本 社 〒572-0076 大阪府寝屋川市仁和寺本町1-3-22 TEL.072(803)6905㈹ FAX.072(803)6908  
札幌 営 業 所 〒003-0822 札幌市白石区菊水元町二条2-3-1 TEL.011(871)0577㈹ FAX.011(871)0579  
東京 営 業 所 〒135-0016 東京都江東区東陽4-8-1 4 TEL.03(5683)4010㈹ FAX.03(5683)4021  
名古屋 営 業 所 〒454-0848 名古屋市中川区松ノ木町1-3-2-2 TEL.052(351)3666㈹ FAX.052(352)7558  
大 阪 営 業 所 〒572-0076 大阪府寝屋川市仁和寺本町1-3-22 TEL.072(803)6905㈹ FAX.072(803)6908  
福岡 営 業 所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南4-17-32 TEL.092(474)7955㈹ FAX.092(474)6329