

# カメラ付 LED防犯ライト


## ■動画再生について

### SDカードの取りだし

★取りだす前に必ず、“OFF/RECスイッチ”を押して30秒以内に取りだしてください。

※OFF/RECスイッチを押さずに取りだすと、収録データが失われる場合があります。

※取りだしの際はSDカードを一度軽く押し込んでください。カードが少し飛び出せば、SDカードを引きぬいてください。

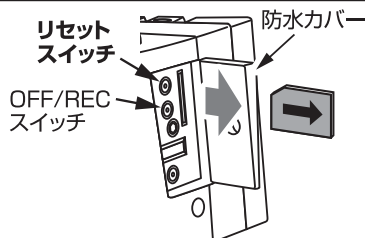

### 動画の再生

★PCなどにある、カードリーダーにSDカードを挿入し、フォルダーを開き動画を再生させます。

※Windows 10の場合、フォルダー内の録画データがダブルクリックで再生されないものもあります。



## ■トラブルシューティング

★フォルダー内の録画データがダブルクリックで再生されない……

■Windows 10の場合、フォルダー内の録画データがダブルクリックで再生されない場合は、図のように再生されないデータを右クリックし、“プログラムから開く”から、“Windows Media Player”を選択し再生してください。

ダブルクリックで再生されないデータ

データ上で右クリック

プログラムから開くを選択

Windows Media Playerを選択