



RoHS

LED防爆L型ハンドライト


SF-14

EXPLOSION-PROOF TYPE LED HANDLIGHT

この度は、日動工業の防爆懐中電灯をお買い上げいただき、厚くお礼申し上げます。ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みになり、本製品の内容と性能を十分にご理解の上で、適切な取扱いと保守をおこなってください。また、取扱説明書はいつでも取出せるよう大切に保管してください。

■点灯方法


- 本体前面のスイッチを押すと点灯します。
- 押すごとに「HIGH」→「LOW」→「OFF」が切替えます。

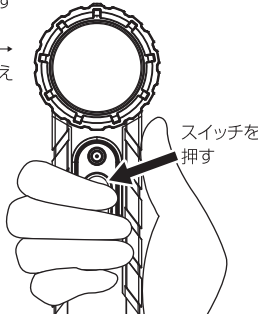

■電池交換

※ご使用になる前に、電池に入っている絶縁体をはずしてください。

- 底面カバーのビスをはずしてください。
- 底面カバーをはずしてください。
- 電池ユニットを抜取ってください。
- 電池をすべて新しいものと交換してください。極性を間違えないよう注意してください。
- 電池ユニットの溝と本体の凹部をあわせてはめ込んでください。オーリングをはさみ込んだり損傷がないか確認してください。防水効果が損なわれます。
- 底面カバーをしっかり最後まで電池ユニットをはめ込んでください。
- ビスを締付けてください。

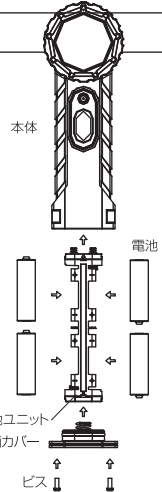

防爆認証



Class I Div 1&2 Grp ABCD / Class II Div 1&2 Grp EFG
Class III / Temperature Code T4 IP54
File number:261379



ガスゾーン: II 1G Ex ia IIC T4 Ga
鉱山: I M1 Ex ia I Ma
Sira 15ATEX2166X

IECEX

ガスゾーン: Ex ia IIC T4 Ga
鉱山: Ex ia I Ma
IECEX SIR 15.0062X



0518

1. UL913, 2011
2. UL783, 2011
3. CSA C22.2 No.157, Reaffirmed 2012
4. EN 60079-0 : 2012/A11 : 2013
5. EN 60079-11 : 2012
6. EN 60079-26 : 2015
7. IEC 60079-0 : 2011
8. IEC 60079-11 : 2011
9. IEC 60079-26 : 2014

電池交換の注意

- Energizer E91, Duracell MN1500, Rayovac AL-AA, Varta 4906のいずれかのアルカリ電池をご使用ください。
- 爆発など危険を避けるため、他社ブランドの電池と混ぜて使わないでください。
- 電池の交換は安全な場所でおこなってください。決して危険区域でおこなわないでください。
- 電池の取替の際、最後まできちんとビスを締めてください。
- 本製品にあう適切な電池を使用してください。
- 電池を取替える際はすべて一緒に取替えてください。
- 電池のプラスマイナスの向きはバッテリーケースに表記していますので、その通り電池を挿入してください。

⚠ 注意事項

- ※長時間使用後は内部放熱板に直接触れないようにしてください。
- ※反射板の内部表面に触れると製品の性能に影響をおよぼすことがあります。
- ※人の目に直接ライトをあてないでください。失明などに悪影響をおよぼすおそれがあります。
- ※安全を損なうので、他種のLEDユニットと取替えなどをおこなわないでください。

総発売元

〒572-0076 大阪府寝屋川市仁和寺本町1-3-22
TEL.072(803)6905代 FAX.072(803)6908

保証書 (本書は保証規定記載内容により、無償修理をお約束するものです。)

保証規定

保証期間 : お買い上げ日より **1年間** お買い上げ日 : 年 月 日

お客様名
ご住所
電話

販売店名
ご住所
電話

本製品は、通常考えられる範囲で正しくご使用された場合での品質上、製造上の欠陥および機能的な故障について無償で修理いたします。なお、使用上の誤り、不当な修理・改造などによる故障、またはキズ・摩耗などの外観上の変化、消耗品(電池など)は保証の対象になりません。なお、故障、または使用上生じた間接的損害については一切保証いたしません。