

お客様へ『通電しないそんな時は!!』 温度センサーが働いていませんか?!


温度センサーとは

電線を巻いたまま使用し、電線温度が80℃になると自動的に電気をしゃ断します。
センサー部を冷やす(手動タイプは頭部を押す)ことで復帰します。



復帰時の注意

センサーを復帰する際は、必ず接続している工具の電源を切ってください。
復帰した際、急に動きだして危険です。

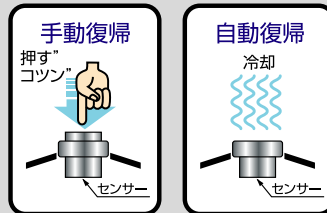

※温度センサーは直接触れても電気はきません。

【温度センサーの復帰方法】

温度センサーが働いた場合

通電していないが電源ランプは点灯している状態。
下記の手順で復帰してください。

※一部商品に限り、電源ランプが消灯します。
(マジックリール・NW-E33・NW-E53・NF-504D・NF-E54)

手動復帰タイプ

- 電線をすべて引き出す。
- センサーの頭部を湿った布などで冷やす。
- 「コツン」と音が指先に感じるまで指などで軽く押し込む。
- 復帰完了。※温度センサーは直接触れても電気はきません。

自動復帰タイプ

- 電線をすべて引き出す。
- センサーの頭部を湿った布などで冷やす。
- 数秒で復帰完了。

※電源ランプが点灯していない場合はブレーカが作動しています。

ブレーカが作動しない場合

ブレーカが作動しない原因は、ブレーカの内部に粉塵が附着することにより起こります。
ブレーカのカバーは確実に閉めてからお使いください。
ブレーカのカバーが脱落したり不具合の場合は
お買い求めの販売店へご相談ください。