


エアダスターブロー 突風GUN ホーネット TPG-PIRB-L

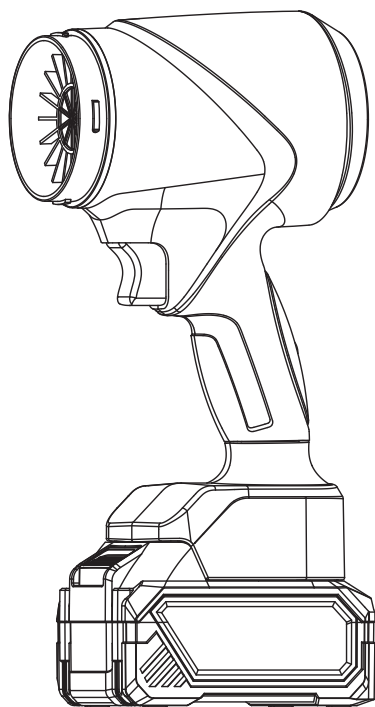

このたびは、日動工業の製品をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになり、
正しく使用してください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

目次

安全上のご注意	1
騒音規制について	2
使用上のご注意	2
保守上のご注意	2
バッテリー使用・保管・廃棄のご注意	2
仕様・梱包内容	3
各部の名称	3
使用方法	4
お手入れと保管方法	6
こんなときは	6
オプション	巻末

安全上のご注意

ご使用前に、「安全上のご注意」をよくお読みになり、正しく使用してください。

使用者および周囲の方への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

● 取扱いを誤った場合に生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

● お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

 警告	取扱いを誤った場合に、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示します。
 注意	取扱いを誤った場合に、人が軽傷を負うおそれ、あるいは物的損害が発生するおそれがある内容を示します。

 禁止	してはいけないこと。
 強制	しなければならないこと。

警告



● 絶対に改造および、記載事項以外の分解はしない。
修理などのご依頼は、販売店および当社へご相談ください。故障・火災・感電・ケガの原因になります。



● 送風口・吸入口に手や指、物を入れない。ケガや事故・故障の原因になります。



● 濡れた手で本製品に触れない。感電・故障などの原因になります。



● 本製品に直接水や雨が掛かる場所、冠水・浸水のおそれがある場所では使用しない。感電・故障の原因になります。
● 本体やACアダプターは絶対に水洗いしない。感電・故障の原因になります。



● 本製品を火気の近くや炎天下に駐車の内など、高温になる場所では、充電・使用はしない。
火災・破裂・故障などの原因になります。



● 絶対に目、耳、口、その他人体器官や生き物に向けて送風しない。
死亡または失明など、重傷を負う可能性があります。

● 釘や刃物などの鋭利なものを吹き飛ばさない。
ケガや事故の原因になります。

● 運転中はファンに顔や衣類などを近づけない。また、装飾品は着用しない。
長い髪やだぶついた衣類、およびネックレスなどの装飾品は、回転部に巻き込まれるおそれがあります。
髪は帽子などで覆ってください。ケガや事故の原因になります。

● 本体など部品類が破損した状態で使用しない。
火災・感電・落下などの原因になります。

● 人体に有害な粉塵が存在する場所では使用しない。
有害な浮遊粉塵が拡散され健康を害するおそれがあります。

● アルミニウム・マグネシウム・亜鉛・チタンなどの爆発性粉塵、およびガス蒸気の近くや雰囲気で使用しない。
爆発・火災の原因になります。

● 一般の屋内でも、硫黄成分や塩素雰囲気さらされるなど、化学物質が存在する場所では使用しない。
(硫黄成分：一部の食品や薬品、自動車の排気ガスにも含有) (塩素雰囲気：プール施設など)
本製品に悪影響をおよぼし故障の原因になります。

● トルエン・ヘキサン・アセトンなど有機溶剤が存在する場所では使用しない。
有機溶剤は樹脂や金属を侵し、腐食・故障・火災の原因になります。



● 短時間のご使用であっても安全のため、必ずイヤーマフや保護メガネなどの保護具を着用したうえで動作する。
本製品は動作中に高い音圧レベル(MAX106dB)が発生します。
保護具なしでの使用は、聴覚や健康に悪影響を及ぼす可能性があります。

● 清掃やお手入れの際は必ず電源を切り、安全な状態で行う。ケガや破損の原因になります。

● 発煙や異臭がするなど異常を感じたらすぐに電源を切り、使用を中止する。
異常のまま使用すると、火災・感電などのおそれがあります。

安全上のご注意

注意



- 小さいお子様の近くでは使用しない。また、絶対に小さいお子様には使用させない。ケガや事故の原因になります。
- 送風口・吸入口をふさいだ状態で運転しない。故障や火災の原因になります。
- 本製品に強い振動や衝撃を与えない。破損や故障の原因になります。
- ACアダプターを強く引っ張ったり、変形するような取扱いはしない。ショート・火災・感電・故障などの原因になります。



- ACアダプターは必ず確実に接続する。差込みが浅かったりグラついているとショート・火災・感電・故障などの原因になります。
- ご使用の際は、反動で手から落下するおそれがあるため手でしっかり持つ。ケガや故障の原因になります。
- 本製品を使用する際は、必ず周囲に危険がないかを確認してから使用する。

騒音規制について

- 騒音に関しては、法令や都道府県・市町村の条例などにより規制されている場合があります。ご使用の際は、近隣の方々や周囲の環境に十分配慮し、迷惑にならないようご使用ください。

使用上のご注意

- 本製品は動作中に高い音圧レベル(最大106dB)が発生します。保護メガネ・イヤーマフなどの保護具を着用してご使用ください。
- 使用後は、本体や送風口・吸入口に付着したほこりやごみを取り除いてください。性能低下や故障の原因になります。
- 粉塵やごみが付着しやすい環境で使用した場合は、こまめに清掃してください。
- 長期間使用しない場合は、バッテリーを本体から取り外し、直射日光・高温多湿を避けて保管してください。
- 安全にご使用いただくため、1年に1回は自主点検を行ってください。
- 3年に1回は専門家による点検を受けてください。また、使用開始から3年以上経過した場合は、入念に点検を行ってください。

保守上のご注意

※器具の点検・清掃時には安全のための注意喚起を再度ご確認ください。

- 器具の清掃について…汚れを落とす場合は、中性の洗剤を浸した柔らかい布をよくしぼって拭取り、洗剤が器具に残らないように乾いた布で仕上げてください。シンナーやベンジンなどの揮発性のものおよび酸・アルカリ性の洗剤などで拭いたり、直接殺虫剤をかけたりのしないでください。変質による器具の破損や変色の原因になります。

バッテリー使用・保管・廃棄のご注意

ご購入後、初めてご使用になる時は必ず「初期充電」を行ってください。

- ご使用前・ご使用後は、必ず充電してください。
- バッテリーは使用しない状態でも少しずつ放電していきます。6ヵ月毎に必ず満充電にして保管してください。放電状態で放置していると過放電となりバッテリーが劣化して充電ができなくなります。
- バッテリーは特性上、充電された状態でも、低温状況では使用時間が短くなります。
- バッテリーを充電する時は、事前に放電したり使い切る必要はありません。
- 充電中や使用中は、バッテリーが温かくなることがありますが、異常ではありません。
- 低温または高温の場所で充電すると十分に充電ができなかったり、バッテリーの劣化につながる場合があります。



Li-ion

使用済バッテリーを廃棄するときは

リチウムイオンバッテリーはリサイクルすることができます。

資源を有効に活用するため充電式電池リサイクル業者へお持ちいただくか、自治体の指示に従ってリサイクルにご協力ください。(バッテリーは分解せずにそのままお出しください。)

仕様・梱包内容


仕様

タイプ	屋内用
動作パターン	無段階調節
使用電池	リチウムイオン電池 / 容量:18.5V 4000mAh
風速(直近, 最大)	ノズル無 : 57.6m/s / ショート : 60.0m/s / ロング : 56.4m/s / ワイド : 47.0m/s
連続動作時間	(最大風速時)8分 / (最小風速時)6.5時間
充電時間	2.5時間
使用環境温度	0~40℃
サイズ	W85×D131×H287
質量	約1.1kg

梱包内容

- 本体 1台
- ショートノズル 1個
- 収納ケース 1個
- ACアダプター 1個
- ロングノズル 1個
- 安全のしおり 1部
- バッテリー 1個
- ワイドノズル 1個

各部の名称

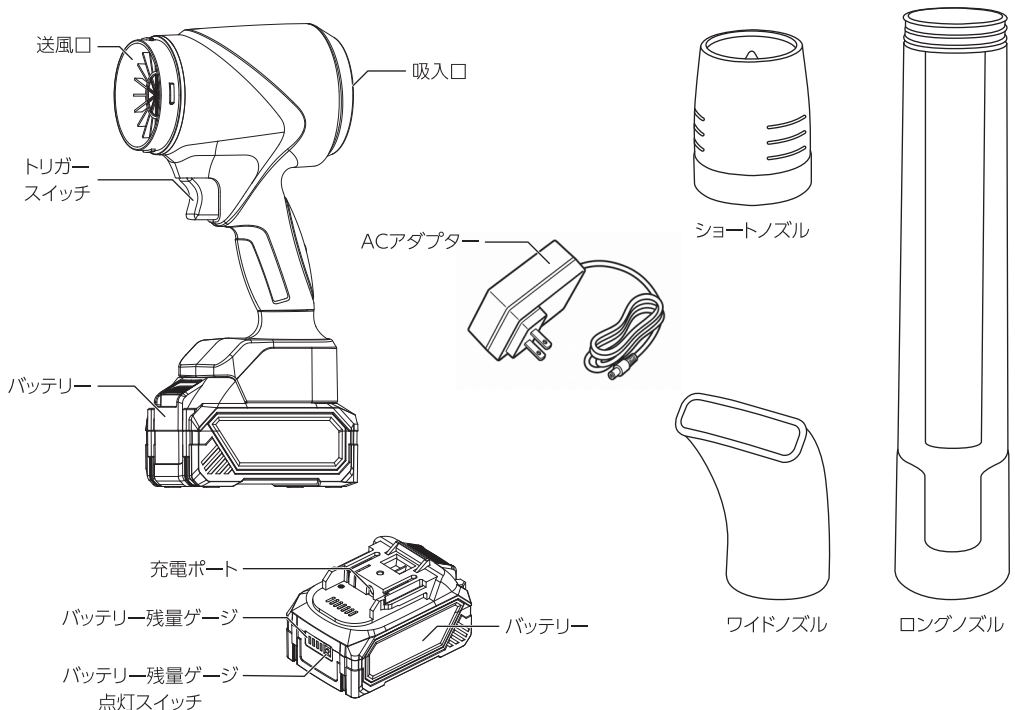

■充電方法

※お買い上げ時は、バッテリーが十分に充電されていません。**ご使用前に必ず充電してください。**

※バッテリーは使用していない状態でも少しずつ放電します。ご使用前・ご使用後は充電してください。


放電したまま長期間放置すると過放電となり、バッテリーが劣化し、充電できなくなるおそれがあります。

- ① ACアダプターをバッテリーの充電ポートに接続してください。
- ② ACアダプターを家庭用コンセント(AC100V)に接続してください。
- ③ ACアダプターのランプが『赤色』に点灯していることを確認してください。
- ④ ACアダプターのランプが『緑色』に点灯すると充電完了です。

※充電は必ず屋内で行ってください。

※付属のACアダプター以外で充電しないでください。

※充電完了後は、ACアダプターをコンセントおよびバッテリーから取り外してください。

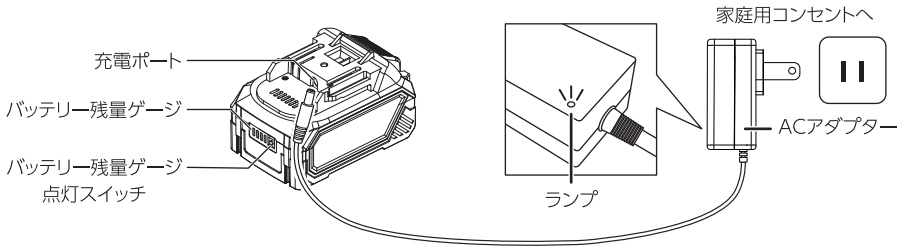

■バッテリー残量の確認

- バッテリー残量は、バッテリー残量ゲージ点灯スイッチを押すと確認できます。

バッテリー残量が少なくなるほど、点灯するゲージの数が少なくなります。

※送風中は、正常に残量が表示されません。必ず送風を止めた状態で確認してください。

- ・ゲージ0:バッテリー残量がありません。
- ・ゲージ1~4:現在のバッテリー残量を表示します。

※バッテリー残量ゲージ点灯スイッチを押すと、現在の残量が表示されます。

バッテリー残量ゲージ	状態
■■■■	75%~100%
■■■	50%~75%
■■	25%~50%
■	0%~25%

■操作方法

① バッテリーを本体に取付けてください。


※バッテリーを取付けると、本製品は送風可能な待機状態になります。

不意にトリガースイッチに触れると送風が開始されますので、ご注意ください。

② トリガースイッチを握ると送風が開始されます。

※本製品は無段階風速調節式です。トリガースイッチを握る強さに応じて風速が変化します。

※トリガースイッチから手を離すと送風が停止します。

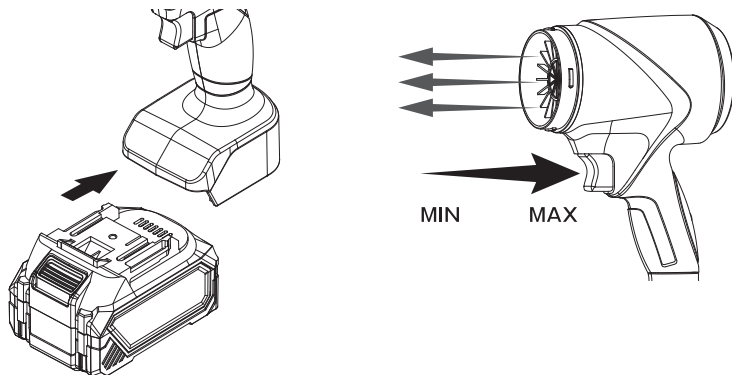


■ノズルの取付け

● ショートノズル、またはロングノズルを送風口に取付け、時計回りに回して固定してください。

● ワイドノズルはロングノズルに取付けてください。

※**ワイドノズルは、本体やショートノズルには直接取付けできません。**

必ずロングノズルに取付けて使用してください。

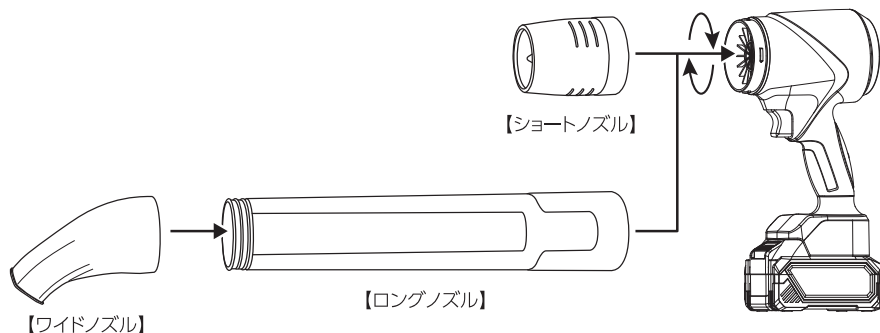

お手入れと保管方法

■お手入れ方法

- ファン・ガード・モーターにほこりが付着すると、異常音・振動・モーターの過熱などの原因になります。
定期的に清掃してください。
- お手入れは、必ずバッテリーを取りはずしてから行ってください。誤作動によるけがや事故のおそれがあります。
- ファン・ガード・モーターに付着したほこりは、掃除機で吸い取るか、ブロワーなどで吹き飛ばして取り除いてください。
- 本体の汚れは、中性洗剤を薄めたぬるま湯に柔らかい布を浸し、固く絞ってから拭き取ってください。
その後、乾いた布で洗剤が残らないようによく拭き取ってください。

(ご注意)

※殺虫剤や掃除用・整髪用スプレーなどを吹き付けしないでください。樹脂部が変質・破損し、事故の原因になります。

※本体を拭く際は、タワシ・磨き粉・ベンジン・シンナーなどは使用しないでください。

表面を傷め、腐食や破損、けがの原因になります。

※掃除には、中性洗剤またはアルコールを使用してください。

※ガードや可動部の隙間に異物を押し込まないでください。

誤って電源が入ると、ファンが破損またはロックし、モーターの過熱や発煙・発火の原因になります。

■保管方法

- 保管する際は、必ずバッテリーを取り外してください。
- 本体・バッテリー・その他付属品は収納ケースなどに入れ、ほこりや汚れが付着しないように保管してください。
- 直射日光が当たる場所や、高温・多湿になる場所を避けて保管してください。
- 雨や水がかかる場所、湿気の多い場所で保管しないでください。
- 長期間使用しない場合は、バッテリーの残量を確認し、適切な状態で保管してください。
- 子供の手の届かない、安定した場所に保管してください。

こんなときは

状 態	可能性のある原因	対 処 法
本製品が動作しない	バッテリー残量切れ	バッテリーを充電してください。
	本体内部の故障	販売店もしくは当社にご相談ください。
	ACアダプターの破損、故障により充電できていない	販売店もしくは当社にご相談ください。
動作時間が異常に短い	風速を最大で使用している	最大風速での使用時間は約8分です。 「仕様(連続動作時間)」をご確認ください。
	バッテリー残量が少ない	バッテリーを充電してください。
	本体内部の故障	販売店もしくは当社にご相談ください。
運転中に異常な振動や 異音、異臭がする	本体内部の破損・故障	速やかに使用を中止し、販売店もしくは当社に ご相談ください。




専門家以外の方が、分解したり、修理や改造は絶対にしないでください。


*上記の対処をしても異常の場合は、ご使用を中止し販売店か当社に点検・修理をご依頼ください。

オプション

ホーネット専用バッテリー
TPG-RB40

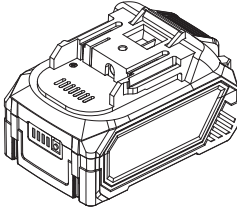

ホーネット専用ACアダプター
TPG-RBAD

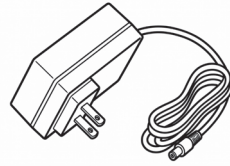

●製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

〈発売元〉  **日動工業株式会社**
NICHIDO IND.CO.,LTD

□本社	〒572-0076	大阪府寝屋川市仁和寺本町1-3-22	TEL.072(803)6905(代)	FAX.072(803)6908
□札幌営業所	〒003-0822	札幌市白石区菊水元町二条2-3-1	TEL.011(871)0577(代)	FAX.011(871)0579
□東京営業所	〒135-0016	東京都江東区東陽4-8-14	TEL.03(5683)4010(代)	FAX.03(5683)4021
□名古屋営業所	〒454-0848	名古屋市中川区松ノ木町1-3-22	TEL.052(351)3666(代)	FAX.052(352)7558
□大阪営業所	〒572-0076	大阪府寝屋川市仁和寺本町1-3-22	TEL.072(803)6905(代)	FAX.072(803)6908
□福岡営業所	〒812-0016	福岡市博多区博多駅南4-17-32	TEL.092(474)7955(代)	FAX.092(474)6329