




オゾン発生装置と紫外線(UV-C)装置の交換

準備 本製品の別紙取扱説明書「メンテナンス」をご参照いただき、背面カバーとエレメント、受け皿を取りはずしてください。

1 結線BOXカバーを開ける

オゾン発生装置の取付ネジをプラスドライバーではずした後、結線BOXカバーのカバー固定ネジをはずして、開けてください。


※樹脂製部品のため、乱雑な取扱いは破損・故障の原因になります。
丁寧に注意して取扱ってください。

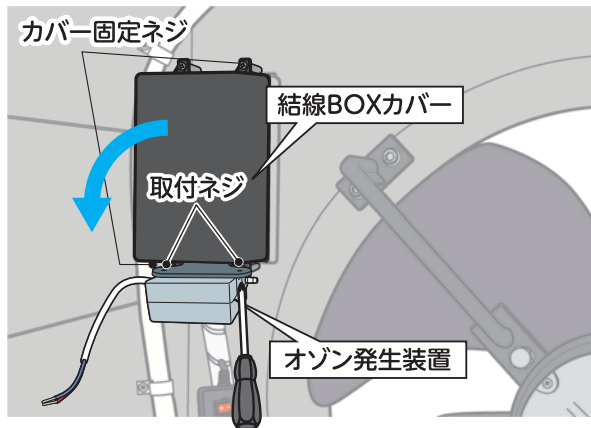

2 ケーブルをほどく



コントロールパネル基板からのケーブルを束ねている結束バンドを切りほどいてください。

※電線に傷がつかないように注意してください。

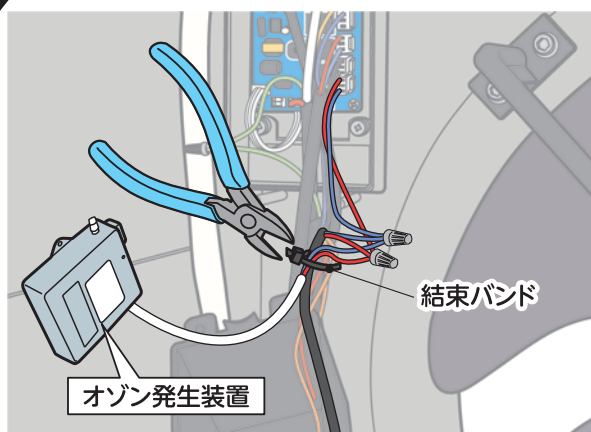


3 ねじ込み端子をはずして分離

オゾン発生装置(白ケーブル)・紫外線装置(黒ケーブル)とコントロールパネル基板のそれぞれ赤(茶)線・青(黒)線のねじ込み端子をはずし、電線を分離してください。

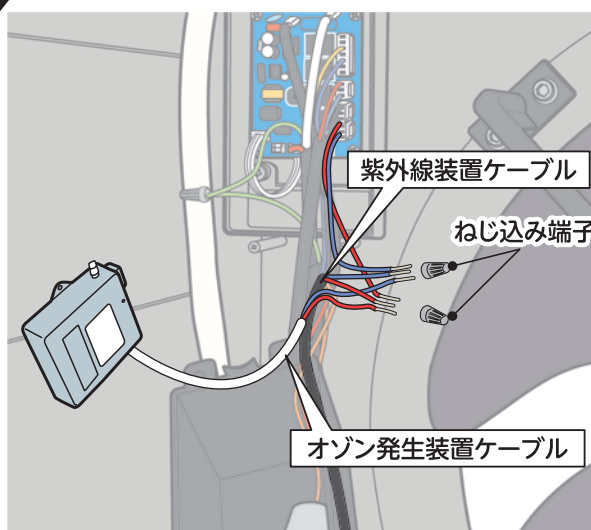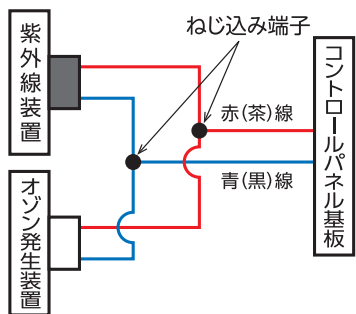

〈ねじ込み端子〉



- ①心線を軽くよりあわせませます。
- ②ねじ込み端子を被せて時計回りにねじりながら配線を押し込むと結線できます。

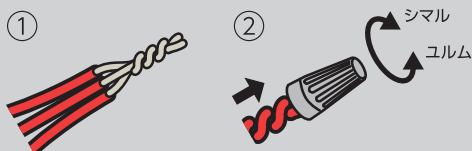

ウラ面につづく

オゾン発生装置の交換


オゾン発生装置を固定している
取付ステーのネジを
プラスドライバーで
はずし、
新しいオゾン
発生装置と
交換してください。

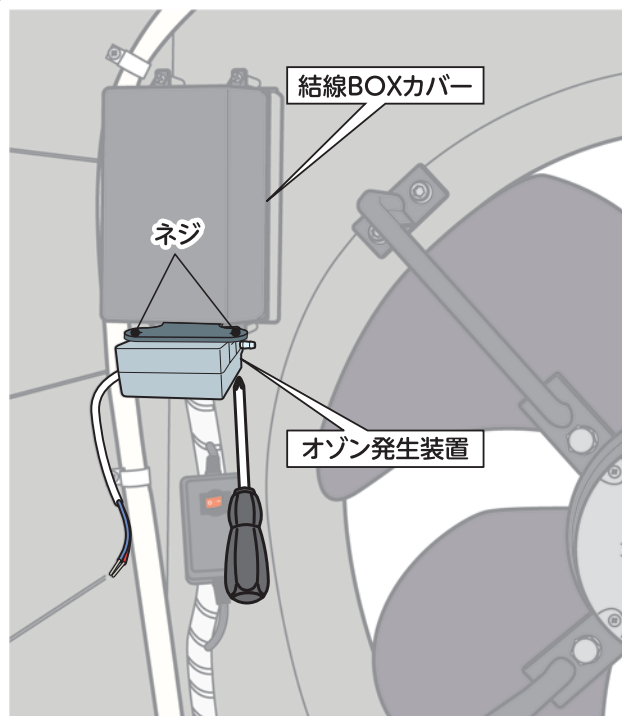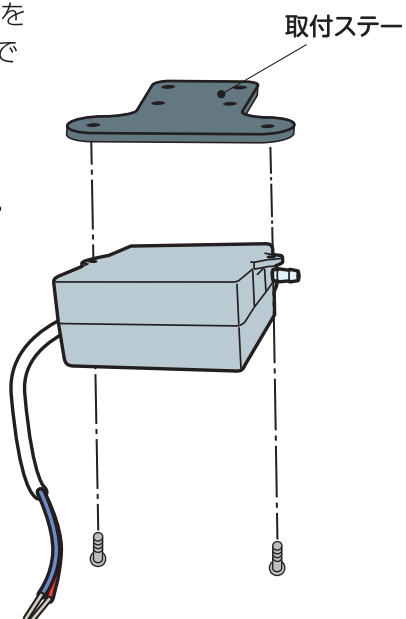

紫外線 (UV-C) 装置の交換

- ①ポンプのホースに固定されているUVライトの
結束バンドを切ります。
- ②「③ねじ込み端子をはずして分離」で
分離した紫外線装置ケーブルの
スパイラルチューブをはずして、
新しい紫外線装置と交換してください。

※結線後、UVメインスイッチは
"I" オンの状態にしてください。

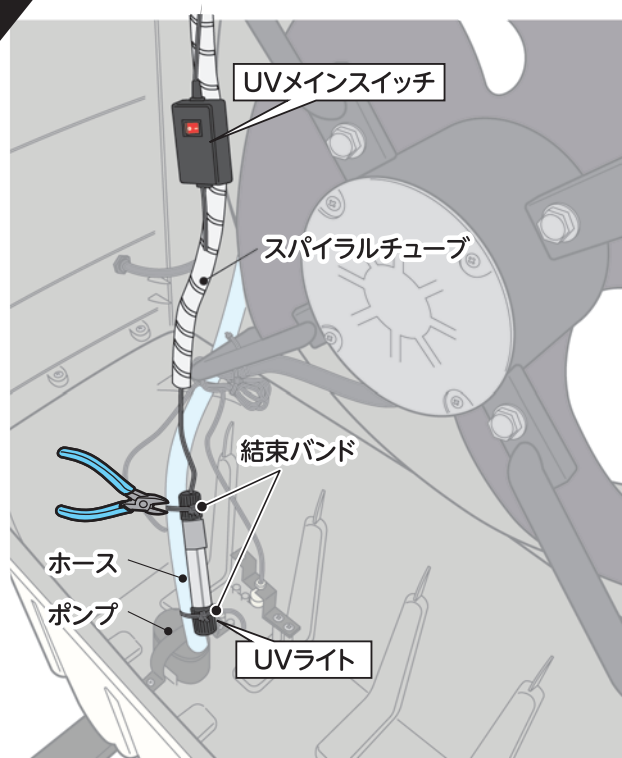

交換後、各ケーブルはコントロールパネルへ戻し、赤(茶)線・青(黒)線をねじ込み端子で元通り結線してください。
※コントロールパネルを塞ぐ前にケーブルは結束バンドで束ねてください。

〈ご注意〉 ※ケーブルは必ず結束バンドで束ねて、可動部に接触や干渉しないようにしてください。
ファンに電線などが接触すると事故・故障の原因になります。