

## 給水方法



消臭・除菌

■運転前に給水されているか確認してください。

### 給水方法

水位は水位インジケータにてご確認ください。水位が下がった場合には、給水をおこなってください。

#### 《手動給水》


必ず水道水を使用してください。  
 本体背面の注水口からこぼさないように  
 ゆっくり給水してください。  
 水による感電に注意してください。  
 あふれないように、前面の  
 水位インジケータで確認してください。  
 ※工業用水や地下水は使用できません。




※ホースは奥までしっかりと差込んでください。

#### 《自動給水》

背面に取付けた自動給水ジョイントは、蛇口と接続すれば自動給水口としてご利用いただけます。  
 ※自動給水口を使用すると、自動で停止します。

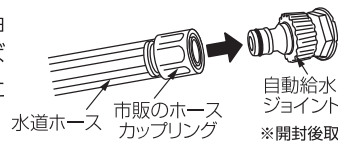

※開封後取付けてください。

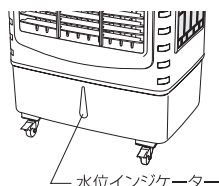


水位インジケータ

※給水後、本体を移動させる場合は、段差などに注意してゆっくり移動させてください。内部の貯水タンクから水がはねて、水漏れの原因になります。  
 ※傾斜のある場所への設置をした場合も同様、貯水タンクから水がはねて水漏れする場合があります。設置場所は必ず、傾斜のない場所、壁面から本体背面まで最低50cm離れた場所に設置してください。

### ディスプレイの水量表示

水が減ってくるとディスプレイのマークが赤色に点灯し、数回「ビッピッ」と告知音が鳴りますので給水してください。

#### コントロールパネル

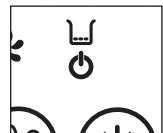


## 操作方法

※「風量」「冷風/加湿」設定はメモリーされています。

### ① 運転開始・停止


「ON/OFF」ボタンを押してください。



リモコンのON/OFFボタン

### ② 冷風・加湿開始

「冷風・加湿」ボタンを押してください。  
 ※冷風・加湿時は、冷風マークと送風マークが点灯します。

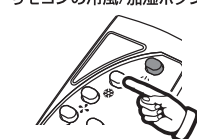

リモコンの冷風/加湿ボタン


冷風マーク

送風マーク

### ③ 風量の調節

「風量」ボタンを押すごとに

↑ : 弱  
 ↓ : 中  
 ↓ : 強



リモコンの風量ボタン

に切替わります。

### ④ 風向きの調節

「スイング」ボタンを押して、風向きを左右スイング運転にしてください。  
 ★上下は風向フィンを手動で動かしてください。



リモコンのスイングボタン

### ⑤ タイマーの設定

「タイマー」ボタンで、OFFタイマーをセットしてください。  
 運転終了時間を、リモコンのタイマーボタン設定できます。  
 設定時間は1~24時間です。  
 「00」になるまで押せばタイマー解除です。



### ⑥ オゾン発生

「オゾン」ボタンを押すと、オゾン発生装置が起動し、貯水タンク内の紫外線(UV-C)が点灯します。




リモコンのオゾンボタン

紫外線(UV-C)が点灯します。

〈オゾンタイマー機能〉  
 オゾン発生・UV点灯ボタン連続2回押して、ディスプレイのオゾンマークが点滅し、1時間ごとにオゾン発生と貯水タンク内の紫外線(UV-C)点灯のON/OFFを繰り返します。再度ボタンを押すとOFFになります。リモコン操作でも可能。

### アイスボックスと保冷パックの注意

- アイスボックスには、必ず専用の保冷パックを使用してください。
- 使用時は、アイスボックスのフタ(トレイ)を必ず閉めてください。
- 人体を直接的に冷やす目的で使用しないでください。
- 冷凍庫(-12℃以下)で凍らせてください。
- 保冷パックを重ねたり他の保冷剤と重ねての冷凍は避けてください。

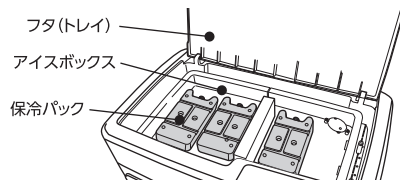

※アイスボックスはポンプで汲み上げられた水を保冷パックで冷却し循環させるためゴミやホコリなどの異物が混入しないようご注意ください。ポンプの故障や異臭の原因になります。