

給水方法

■運転前に給水されているか確認してください。

給水方法

必ず水道水を使用してください。
 本体背面の注水口からこぼさないように
 ゆっくり給水してください。
 水による感電に注意してください。
 あふれないように、前面の
 水位インジケータで確認してください。
 ※工業用水や地下水は使用できません。





※給水後、本体を移動させる場合は、
 段差などに注意してゆっくり移動
 させてください。
 内部の貯水タンクから水がはねて、
 水漏れの原因になります。
 ※傾斜のある場所への設置をした
 場合も同様、貯水タンクから水が
 はねて水漏れする場合があります。
 設置場所は必ず、傾斜のない場所、
 壁面から本体背面まで最低50cm
 離れた場所に設置してください。


ディスプレイの水量表示

ディスプレイの水量マークが赤色に
 点灯すると、水が減っています。
 給水してください。

コントロールパネル

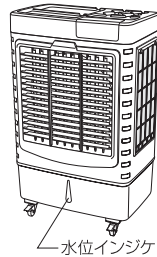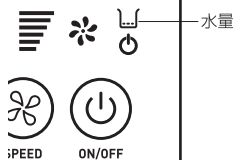


リモコン付

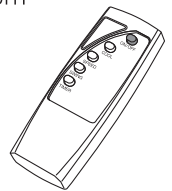

操作方法



※設定はメモリーされています。

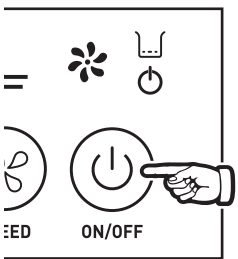

① 運転開始・停止

「ON/OFF」ボタンを
 押してください。

リモコンのON/OFFボタン

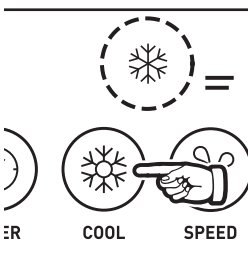
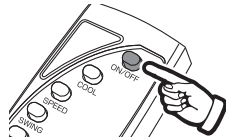


② 冷風・加湿開始

「COOL」ボタンを押して
 ください。
 ※冷風・加湿時は、冷風マーク
 と送風マークが点灯します。



リモコンのCOOLボタン

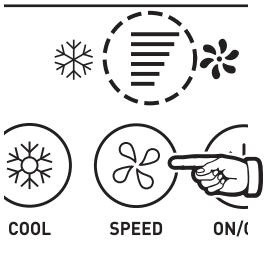
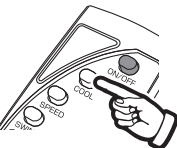


③ 風量の調節

「SPEED」ボタンを押すごとに

＝：弱
 ↓
 ≡：中
 ↓
 ≡≡：強



リモコンのSPEEDボタン

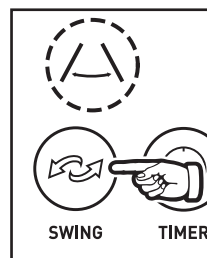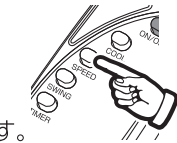

④ 風向き調節

「SWING」ボタンを押して、
 左右スイング運転の
 ON/OFFを切替えてください。
 上下は風向フィンを手動で
 動かしてください。


リモコンのSWINGボタン

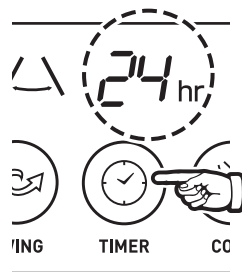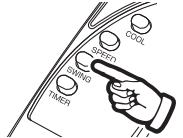


⑤ タイマーの設定

「TIMER」ボタンで、OFF
 タイマーをセットしてください。
 運転終了時間を設定できます
 設定時間は1～24時間です。
 「00」になるまで押せば
 タイマー解除です。

リモコンのTIMERボタン

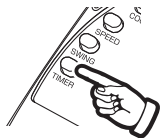

アイスボックスと保冷パックの注意(CF-200I)

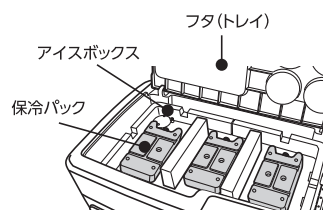

- アイスボックスには、必ず専用の保冷パックを使用してください。
- 使用時は、アイスボックスのフタ(トレイ)を必ず閉めてください。
- 人体を直接的に冷やす目的で使用しないでください。
- 冷凍庫(-12℃以下)で凍らせてください。
- 保冷パックを重ねたり他の保冷剤と重ねての冷凍は避けてください。