

CF-280N


気化式中型冷風・加湿機 クールファン

給水方法

■ 運転前に給水されているか確認してください。

給水方法

必ず水道水を使用してください。
本体右側の注水口からこぼさないように
ゆっくり給水してください。
水による感電に注意してください。
あふれないように、前面の
水位インジケータで確認してください。
※工業用水や地下水は使用できません。

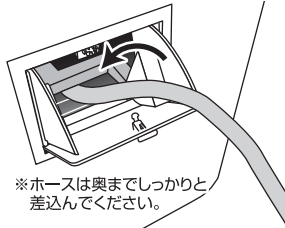


※給水後、本体を移動させる場合は、段差などに注意してゆっくり移動させてください。
内部の貯水タンクから水がはねて、
水漏れの原因になります。

※傾斜のある場所への設置をした場合も同様、貯水タンクから水がはねて水漏れする場合があります。設置場所は必ず、傾斜のない場所、壁面から本体背面まで最低50cm離れた場所に設置してください。

ディスプレイの水量表示

ディスプレイに が表示されると、
水が減っていますので、給水してください。

コントロールパネル

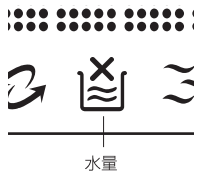

リモコン付




操作方法

運転開始時、下記の運転にリセットされます。




① 運転開始・停止

「ON/OFF」ボタンを
押してください。

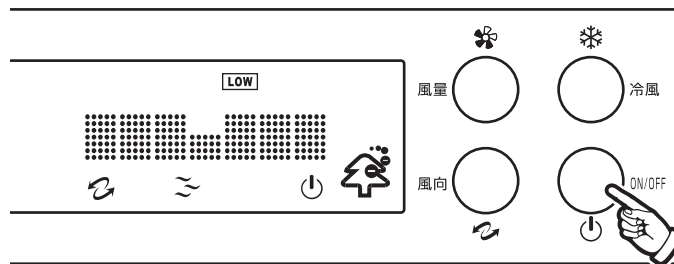


リモコンのON/OFFボタン

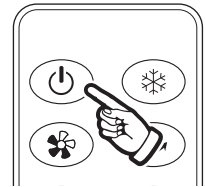


② 冷風・加湿開始

「冷風」ボタンを
押してください。

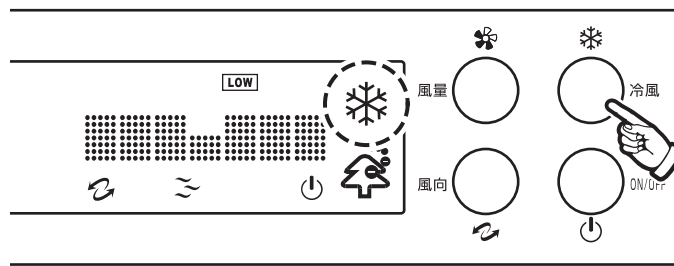


リモコンの冷風ボタン

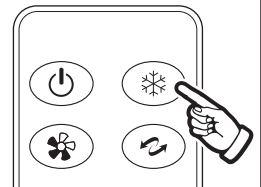


③ 風量の調節

「風量」ボタンを押すごとに
LOW
↓
MID
↓
HIGH
に切替わります。

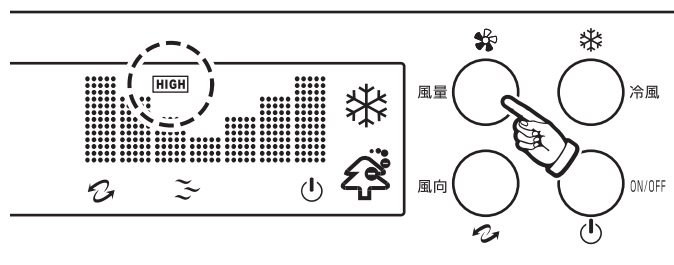


リモコンの風量ボタン

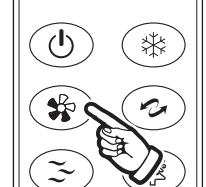


操作方法っづき

④ 風向きの調節

「風向」ボタンを押して、左右スイング運転のON/OFFを切替えてください。上下は風向フィンを手動で動かしてください。

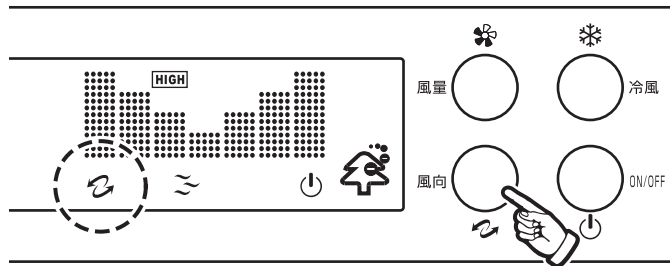


リモコンの風向ボタン

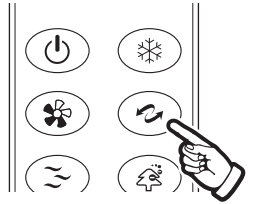


⑤ イオン機能の設定

「イオン」ボタンで、イオン空気清浄(イオン発生)機能の有無を切替えてください。

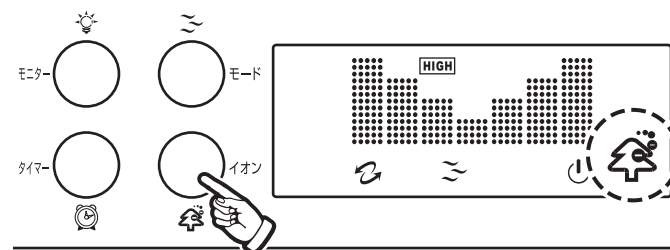

リモコンのイオンボタン

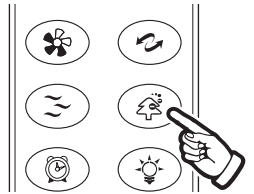


⑥ モードの設定

「モード」ボタンを押して、通常・そよ風・スリープモードを切替えてください。


通常モード
風量を手動設定することが可能です。

そよ風モード
風量がHIGH・MID・LOWでランダムに自動で切替わります。

スリープモード
風量を「HIGH」からスリープモードに切替えた場合、30分後に風量が「MID」になり、さらに30分後には「LOW」に変わり、そのまま運転を続けます。

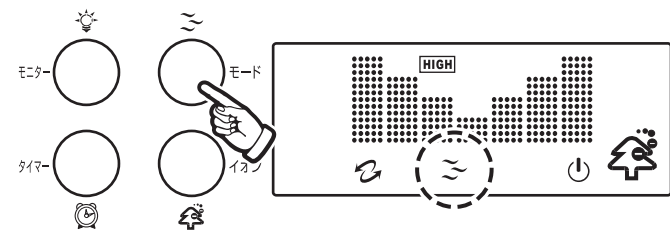

リモコンのモードボタン

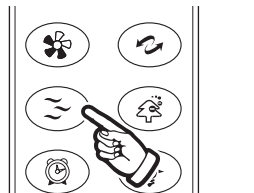


⑦ タイマー機能の設定


「タイマー」を押してください。設定時間は1～9時間です。

● **ONタイマー**
運転しない状態で「タイマー」を押すと、運転開始時間を設定できます。タイマーを解除したい場合にはタイマー運転マークが消えるまで押し続けてください。

● **OFFタイマー**
すでに運転が始まっている状態で「タイマー」を押すと、運転終了時間を設定できます。タイマー運転マークが消えるまで押せばタイマー解除です。

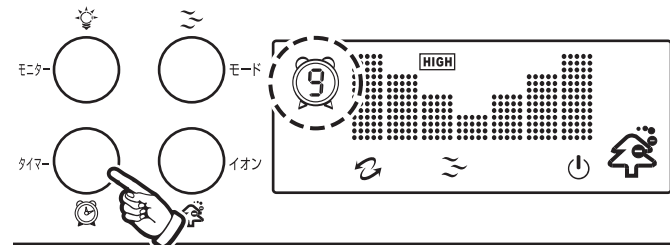


リモコンのタイマーボタン

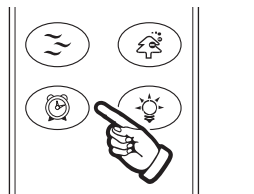

⑧ モニターライト (バックライト)

「モニター」ボタンを押して、モニターのバックライトを点灯させます。

- 電源にプラグを差込むとモニターライトが30秒点灯後、消灯します。
- モニターボタン以外のボタンを押すと、ライトが30秒点灯後、消灯します。
- モニターボタンを押すごとに、バックライトをON/OFFできます。

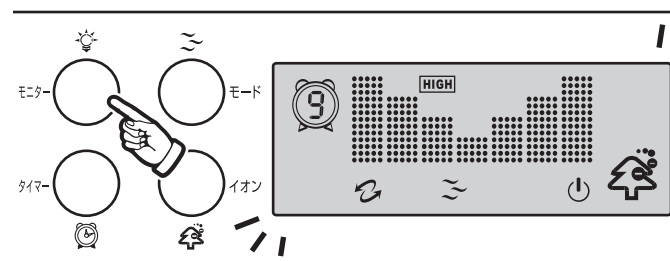

リモコンのモニターボタン

