


給水方法

■運転前に給水されているか確認してください。

給水方法

《手動給水》


必ず水道水を使用してください。
内部の水量が少なくなると給水ランプが点灯しますので、給水してください。
本体右側にある注水口から、こぼれないよう満水ラインまで給水してください。
※工業用水や地下水は使用できません。

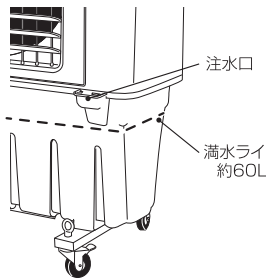

《自動給水》

本体左側にある自動給水ジョイントは、蛇口と接続すれば自動注水口としてご利用いただけます。

※自動注水口を使用すると、60リットルより少ない位置で停止します。

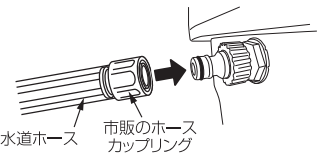

※給水後、本体を移動させる場合は、段差などに注意してゆっくり移動させてください。

内部の貯水タンクから水がはねて、水漏れの原因になります。


※傾斜のある場所への設置をした場合も同様、貯水タンクから水がはねて水漏れする場合があります。設置場所は必ず、傾斜のない場所、壁面から本体背面まで最低50cm離れた場所に設置してください。

ディスプレイの水量表示

満水から15Lまで、**4ライン**
15Lから10Lまで、**2ライン**
10Lを切ると、**2ライン点滅**並びに、**給水ランプ点灯**

※水を入れる際、15L以上(4ライン) 水量入れないと、給水ランプは消えません。

コントロールパネル

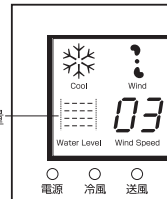

リモコン付




操作方法

※設定はメモリーされています。


① 運転開始・停止

「入/切」スイッチを押してください。

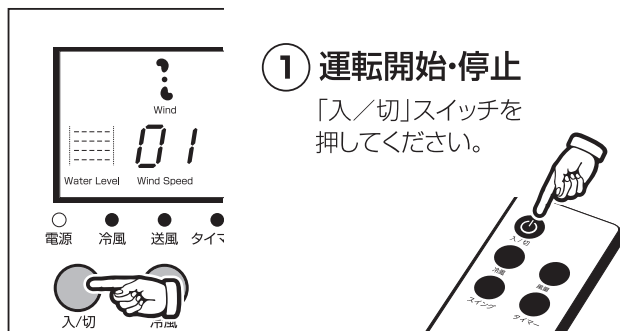


② 冷風・加湿開始

「冷風」を押してください。
約1分後にファンが回り冷風を送り出します。
※冷風・加湿時は、冷風ランプと送風ランプが点灯します。
※最初の約1分間で水をエレメントに循環させます。

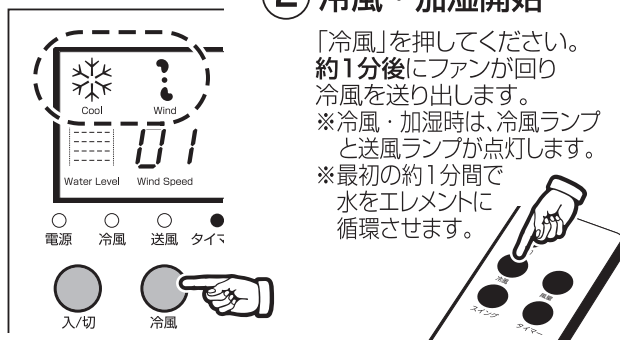


③ 風量の調節

「風量」を押すごとに
01：弱
↓
02：中
↓
03：強
に切替わります。

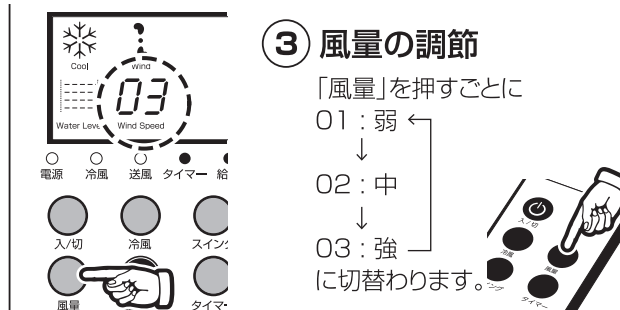

④ 風向き調節

「スイング」を押すと左右にスイングします。上下は風向フィンを手動で動かしてください。
※ガード付の場合、上下の風向フィンは動かせません。

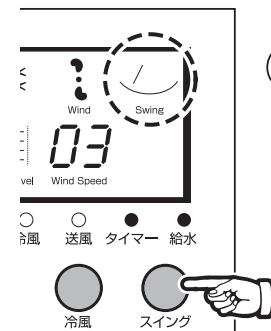

⑤ タイマーの設定

「タイマー」を押してください。設定時間は00～24時間です。

●ONタイマー

運転しない状態で「タイマー」を押すと、運転開始時間を設定できます。タイマーを解除したい場合には「00」になるまで押し続けてください。

●OFFタイマー

すでに運転が始まっている状態で「タイマー」を押すと、運転終了時間を設定できます。「00」になるまで押せばタイマー解除です。

