

# CF-300N

# 気化式大型冷風・加湿機 クールファン

## 給水方法

■ 運転前に給水されているか確認してください。

### 給水方法

#### 《手動給水》

必ず水道水を使用してください。  
 本体前面の注水口からこぼさないように  
 ゆっくり給水してください。  
 水による感電に注意してください。  
 あふれないように、前面の  
 水位インジケータで確認してください。  
 ※工業用水や地下水は使用できません。




※ホースは奥までしっかりと差込んでください。

#### 《自動給水》

背面に取付けた自動給水ジョイントは、蛇口と接続すれば自動注水口としてご利用いただけます。

※自動注水口を使用すると、有効貯水量で停止します。

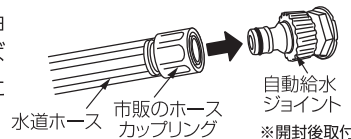


自動給水ジョイント  
 ※開封後取付けてください。

### ディスプレイの水量表示

ディスプレイの水量マークが赤色に点灯すると、水が減っています。給水してください。

### コントロールパネル

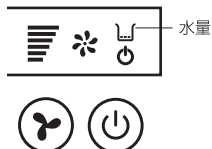


※給水後、本体を移動させる場合は、段差などに注意してゆっくり移動させてください。

内部の貯水タンクから水がはねて、水漏れの原因になります。

※傾斜のある場所への設置をした場合も同様、貯水タンクから水がはねて水漏れする場合があります。設置場所は必ず、傾斜のない場所、壁面から本体背面まで最低50cm離れた場所に設置してください。

### リモコン付

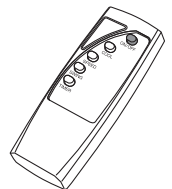

## 操作方法

※設定はメモリーされています。




### ① 運転開始・停止

ON/OFFボタンを押してください。



リモコンのON/OFFボタン

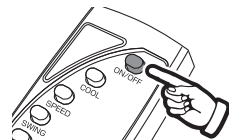


### ② 冷風・加湿開始

冷風・加湿ボタンを押してください。  
 ※冷風・加湿時は、冷風マークと送風マークが点灯します。



冷風マーク 送風マーク  
 リモコンのCOOLボタン

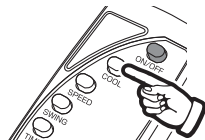

### ③ 風量の調節

風量ボタンを押すごとに

- ≡ : 弱 ←
- ≡ : 中 ↓
- ≡ : 強 ↓

リモコンのSPEEDボタン



に切替わります。




### ④ 風向き調節

スイングボタンを押して、左右スイング運転のON/OFFを切替えてください。上下は風向フィンを手動で動かしてください。



リモコンのSWINGボタン

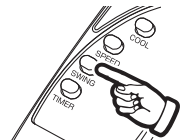

### ⑤ タイマーの設定

OFFタイマーボタンで、タイマーをセットしてください。運転終了時間を設定できます。設定時間は1～24時間です。「00」になるまで押せばタイマー解除です。



リモコンのTIMERボタン

