


# CF-290N用安全ガード(指入れ防止網)取付方法

- ①安全ガードが中央になるように  
前面カバーにあわせて、  
タテ(620ミリ)・ヨコ(590ミリ)の  
確認をします。

※安全ガードは、長方形です。  
“タテ・ヨコの向き”がありますので、  
取付方向に注意してください。

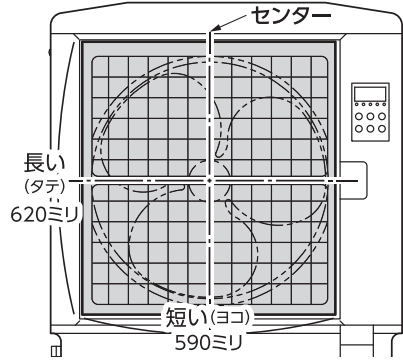


- ②安全ガードの上部センターから順に  
タッピングねじで  
止めてください。

※タッピングねじは、対角の順で  
止めてください。

前面カバーに下穴はありません。  
電動ドライバーなどで、  
直接ビスを固定してください。



網の内側の角に  
あたるように  
止めてください。

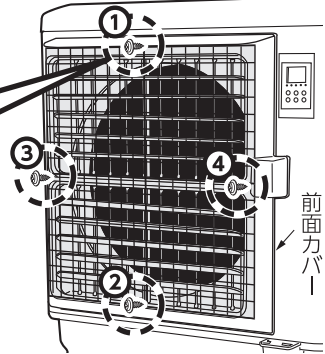


- ③安全ガードの四隅を残りの  
タッピングねじで  
止めてください。

※タッピングねじは、対角の順で  
止めてください。

前面カバーに下穴はありません。  
電動ドライバーなどで、  
直接ビスを固定してください。



網の内側の角に  
あたるように  
止めてください。

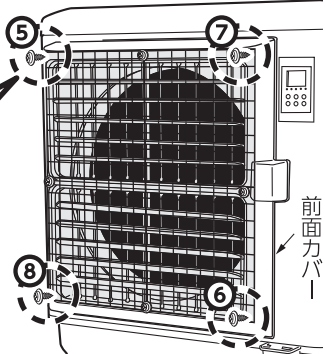

**注意**

取付時の作業はケガなどが、ないように  
十分に注意をしてください。