


【フィルムの貼り方】

- フィルム貼付時にゴミが入らない様、施工前にガラス面をキレイに清掃して下さい。
- 剥離フィルムをはがしたフィルムとガラス面を軽く水で濡らし、ガラス面中央に貼り付ける。
※施工時に中性洗剤の水溶液を使用すると、フィルムの位置合わせを容易にできます。
- 空気や水が残らない様に水抜きを行う。
※市販のゴムべら等でスキージング(圧着)を十分に行って施工するとよりキレイに貼る事が出来ます。
※製品ロットにより色調等の外観に若干の差異が生じる場合があります。

市販ゴムべら推奨サイズ
ゴム硬度80程度
厚み6mm以上
幅100mm以上

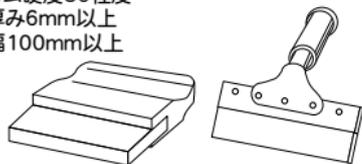

【使用上の注意】

- フィルム面に硬い物が接触すると表面にキズが付く可能性があります。
- フィルム表面に汚れを付着させたままにすると、劣化が早くなります。また汚れによって反射率などの性能が低下します。性能を維持する為に、定期的に清掃を行って下さい。