


- ①冷風ダクト用エルボのガイド溝(凹部)と、ツインダクトアタッチメントの突起(凸部)をあわせて差し込み、ツインダクトアタッチメントが止まるまで回して、確実に取付けてください。
 - ②ツインダクトアタッチメントのガイド溝(凹部)と、冷風ダクトの突起(凸部)をあわせて差し込み、冷風ダクトが止まるまで回して、確実に取付けてください。
- ※取付後は、必ず取付確認を行ってください。


【取付図】

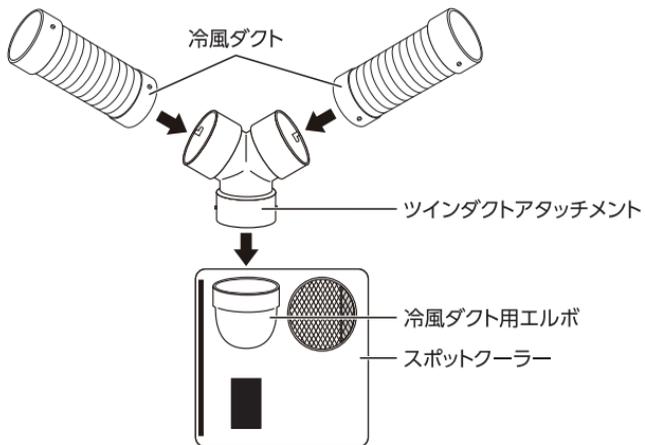

【①】

〈ツインダクトアタッチメント〉

〈冷風ダクト用エルボ〉

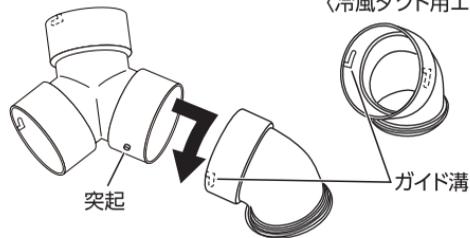

【②】

〈冷風ダクト〉

〈ツインダクトアタッチメント〉

