



取扱説明書

保存用

LED★☆☆☆

定格電圧100V

業務用

屋外型

防水規格
IP65

スクエアライト 200W


サーリジプロテクター付

この度は、日動工業の『スクエアライト』をお買い上げいただき、厚くお礼申し上げます。
ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みになり、本製品の内容と性能を十分にご理解の上で、
適切な取扱いと保守をおこなってください。
また、取扱説明書はいつでも取出せるよう
大切に保管してください。

LED200W
LEIS-200D-JW-50K

クランプレバー

- ①クランプレバーの軸を押さえ
レバー部を引張りフリーにする。
 - ②レバー部を回しやすい
位置にあわせて押込む。
 - ③角度を調整し、
クランプレバー
で確実に固定
してください。
-

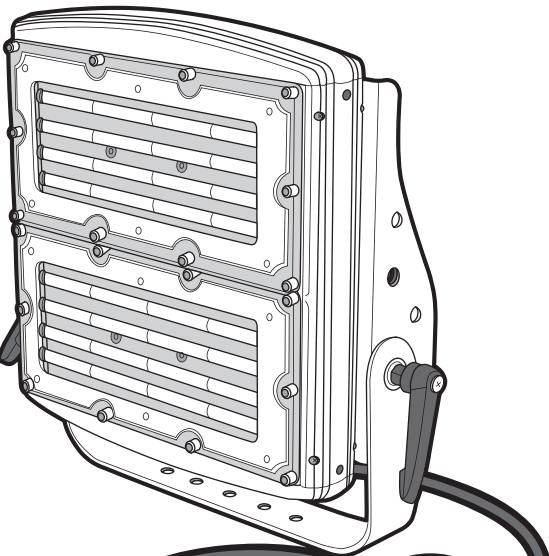

調光式もあります。

LEIS-200DIM-JW-50K
ON/OFF調光スイッチ付



電線長
3m

ポッキンプラグ付
アースピーチを割れるので、
どちらのコンセント
にも対応できます。

目次

使用上のご注意	1
安全のための注意喚起	1
お客様へ【警告と注意】	2
サイズ・仕様	3
常設での取付	3
落下防止ワイヤー(付属)取付方法	3
電線のご注意	4
調光式	4
LED照明の注意事項	5
オプション	6
保証書	巻末

使用上のご注意

使 用 場 所	防 水 性 能	入 力 電 壓 範 囲			
屋外の一般的な場所 落下のおそれや振動・衝撃のある場所、オイルミスト・油煙など腐食性ガスや可燃性ガスの発生する雰囲気、硫黄成分や塩素雰囲気にさらされるなど化学物質が存在する場所、可燃材が隣接する場所、粉塵の多い場所、塩害地域では使用しないでください。	防雨型(IP65) 防水型ではありません。 水中では使用しないでください。	〈直流電源装置〉 90 ~ 305V 使 用 環 境 温 度 -25°C~40°C			
●右記の器具には使用できません。 火災・感電・短寿命・不点灯の原因になります。 ※他にも使用器具の種類や設置場所、サイズ・熱などの関係、その他状況により使用できない場合があります。	 誘導灯・非常用防爆用器具	 調光・センサー機能付	 HID用安定器使用器具	 断熱材施工器具	 密閉型器具

安全のための注意喚起

記載内容の注意事項は、想定される危害や損害を注意喚起シンボルで警告表示しています。

本製品を正しくご使用いただき、使用者および周囲の人々への危害、損害を未然に防止するためのものです。誤った取扱いや不適切な設置をすると重大な事故や致命傷になるような事態もありますので「安全のための注意喚起」・「警告」・「注意」を必ず、お読みいただき細心の注意をはらって正しく、お使いくださいますようお願い申し上げます。

■注意喚起シンボル

●注意喚起シンボルは一般的な場合を示しています。

	警 告	取扱いを誤った場合に、危険な状態が起こる可能性があり、死亡または重傷を負う可能性が想定される場合。
	注 意	取扱いを誤った場合に、危険な状態が起こる可能性があり、中程度の障害や軽傷を負う可能性が想定される場合および物的損害などの発生が想定される場合。
	強 制	必須事項 : しなければならないこと。 ※図の中や近くに指示内容や注意事項が描かれているものもあります。
	禁 止	禁止事項 : してはならないこと。 ※図の中や近くに具体的な禁止事項が描かれているものもあります。

お客さまへ

●ご使用前に、この「取扱説明書」を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
●取扱説明書は必ず保管し、交換・清掃時にも安全のために再度ご確認ください。

！警告

※取扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を示します。



- 本製品は改造しないでください。火災・感電・落下などの原因になります。
- 本製品の部品類が破損した状態で使用しないでください。
火災・感電・落下などの原因になります。
- 落下のおそれや振動・衝撃のある場所、オイルミスト・油煙など腐食性ガスや可燃性ガスの発生する雰囲気、可燃材に隣接する場所、粉塵の多い場所、塩害地域では使用しないでください。火災・感電・落下などの原因になります。
- 一般的の屋内でも、硫黄成分や塩素雰囲気にさらされるなど、化学物質が存在する場所では使用できません。(硫黄成分:一部の食品や薬品、自動車の排気ガスにも含有)(塩素雰囲気:プール施設など)
光学性能や器具に悪影響をおぼし故障・落下・火災の原因になります。
- トルエン・ヘキサン・アセトンなど有機溶剤が存在する場所では、使用しないでください。
有機溶剤は樹脂や金属を侵し、腐食・落下・故障の原因になります。
- 発煙や異臭がするなど異常を感じたら速やかに電源を切り、販売店または当社にご相談ください。
異常のまま使用すると、火災・感電などのそれがあります。
- 点灯中および消灯直後の器具は高温になっていますので触らないでください。
やけどなどのケガをするおそれがあります。
- ご使用になる際は、取扱説明書に記載された内容をお守りいただき、
安全を十分に配慮したうえで、お使いください。



！注意

※取扱いを誤った場合、危険な状態が起こる可能性があり、傷害や軽傷などを負う
可能性や物的損害の発生が想定される場合を示します。



- ご使用前に入力電源と照明器具の定格電圧・入力電圧範囲を必ず確認してください。
誤って使用すると、感電・火災・焼損・短寿命の原因になります。
- 一般屋外型(防雨型)です。それ以外の場所や冠水・浸水のおそれのある場所では使用できません。
感電・火災・過熱・発煙などの原因になります。
- 点灯した状態で、布や紙などの燃えやすいものをかぶせないでください。発火のおそれがあります。
- 清掃やお手入れの際は、必ず電源を切って、器具が十分に冷えてから、おこなってください。
感電・やけどの原因になります。
- 常に強い風のある場所では使用しないでください。火災・感電・落下などの原因になります。
- 使用環境温度をこえる場所では使用しないでください。火災・焼損・短寿命の原因になります。
- 試験点灯などの一時的な点灯確認以外では、日中の点灯はしないでください。
過熱や短寿命の原因になります。
- 指定外の使用をすると、思わぬ災害や破損の原因になります。
- 本製品の取扱いにはご注意ください。衝撃などが加わると、破損の原因になります。
本製品の破損により危険が生じる場所では、安全対策をおこなってください。
器具の破損や落下による事故を未然に防ぐことをお勧めします。
- 照明器具には寿命があります。一般的な使用で8~10年程度で外観に異常がなくとも内部の劣化が進行しています。定期的に点検・交換をしてください。
- 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- 本製品のLEDは非常に長寿命なため、長年に渡り光源交換の必要がありません。
但し使用中の故障への対応や安全にご使用いただくために、定期点検をおこなう必要があります。
- 安全に使用するために、1年に1回は自主点検をおこなってください。また、点検の際、端子台などの接続部品に“ゆるみ”や“断線”がないか確認してください。3年に1回は工事店などの専門家による点検をおこなってください。3年以上経過している場合は、入念に点検をおこなってください。
異常のまま使用すると、火災・感電・落下などの原因になります。
- 設置場所は十分に考慮したうえで点検、交換、取りはずしなどメンテナンスができる設置計画をおこなってください。
- 電源電圧変動などの影響により瞬間に明るくなったり暗くなったりちらつく場合があります。
- 光源を直視しないでください。目に悪影響(失明、視力低下)をおぼす可能性があります。
日常的に光源の近くや反射光を目視する場合は防護鏡などの保護が必要です。
- 点灯直後・消灯直後は伝熱現象により器具内に伸縮しキシミ音が発生する場合がありますが、故障ではありません。
- LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも発光色や明るさが異なる場合があります。

※LEDユニットのみの交換はできません。

保守上のご注意


器具の点検・清掃時には安全のための注意喚起を再度ご確認ください。

- 器具の清掃について…汚れを落とす場合は、中性の洗剤を浸した柔らかい布をよくしぼって拭取り、洗剤が器具に残らないように乾いた布で仕上げてください。シンナーやベンジンなどの揮発性のものおよび酸・アルカリ性の洗剤などで拭いたり、直接殺虫剤をかけたりしないでください。変質による器具の破損や変色の原因になります。
- 安全点検について……当社HPに安全点検項目などを掲載しておりますので、ご活用ください。
<https://www.nichido-ind.co.jp/check.html>

サイズ・仕様

■ サイズ

※单位：mm

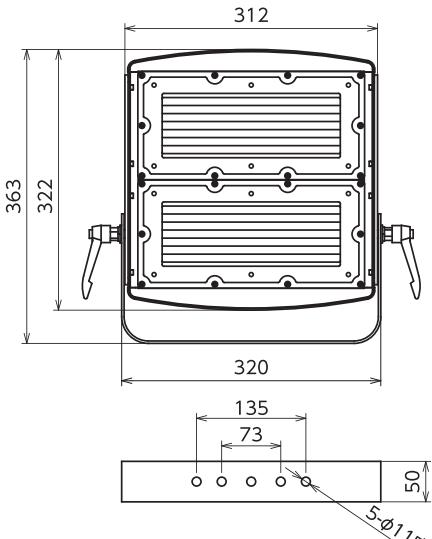

〈付属品〉 M10×25ボルトナットセット × 2
落下防止ワイヤー × 2


■仕様

型式	LEIS-200D-JW-50K
定格電圧	100V
周波数	50/60Hz
定格電流	(100V) 2.0A・(200V) 1.02A
消費電力	(100V) 197W・(200V) 192W
質量	7.4kg

※取付けの際は、本製品の大きさ・質量を十分考慮し、強度を確保できる安全な場所に取付けてください。

常設での取付


手順1: 取付け前に、必ず主電源OFFを確認してください。
手順2: 下図の結線図に従い、設置配線をしてください。
注1.器具の電源線の取扱いには、注意してください。
注2.アース線の接続を確実におこなってください。

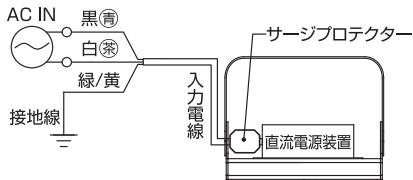

手順3: 完了後、主電源をONにしてください。


ご注意

直流電源装置は、使用環境温度の範囲をこえた場合、
安全装置が作動し消灯します。
温度が下がれば復帰しますので、再点灯してください。

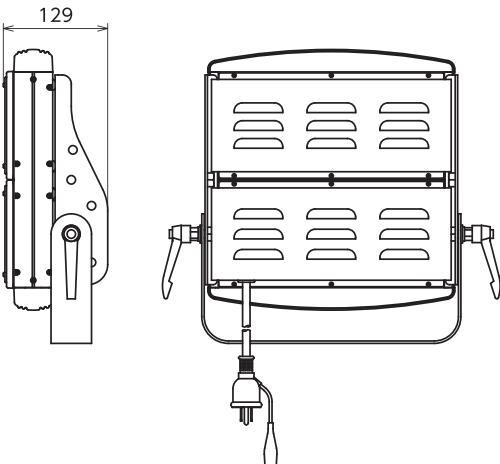

落下防止ワイヤー(付属)取付方法

■投光器の場合

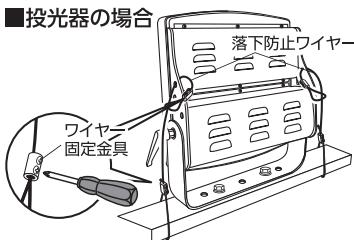


ご注意

ワイヤーは、**ビン**、と張った状態で!!
落 下 防 止 ワ イ や ー の 取 付け は、で さ る だ け
ワ イ や ー に ハン シ ョ ン が 挂 か る 状 態 で、設 置
して く だ さ り。

■天付けの場合

★本体取付枠は、右図のよう
に本体の中心側に付替えて
ください。

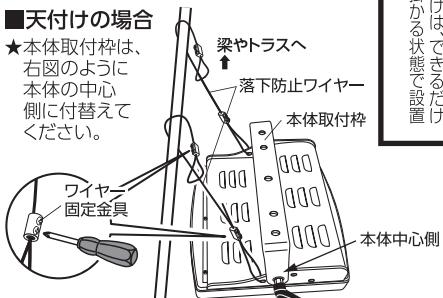

上図のように落下防止ワイヤーをとおし建造物や架台などに確実に取付け、安全措置を施してください。

※設置場所は必ず、本製品の総質量に耐えられる場所に設置してください。

※取付例は推奨の取付方法です。取付場所や環境にあつた設置をしてください。


電線のご注意

■200Vをご使用の場合

ポッキンプラグは100V専用です。

200Vをご使用の場合はポッキンプラグを切断して
200V用プラグに交換して結線してください。

※アース線は必ず接続してください。

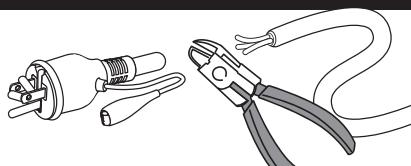


■電線の防水・絶縁処理

各結線部を確実に絶縁処理を施し、電線被覆(シース)も含めて完全な防水対策をおこなってください。

絶縁処理は結線部だけでなく、電線被覆(シース)も含めておこなってください。
処理が不十分な場合、隙間からの浸水による絶縁不良やショートなど、故障・火災・感電の原因になります。

※アース線は必ず接続してください。

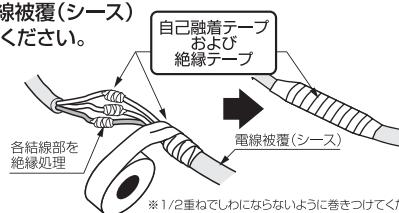

各結線部を自己融着テープおよび絶縁テープなどで絶縁処理をし、電線被覆(シース)も含めて自己融着テープおよび絶縁テープなどで防水対策をおこなってください。


※1/2重ねでしわにならないように巻きつけてください。

照明器具の配線工事は必ず工事店など、電気の専門家(有資格者)の方でおこなってください。

資格のない人の配線工事は法律で禁止されています。

調光式


100V専用

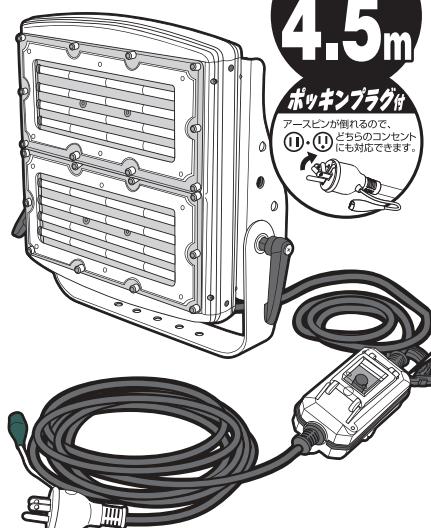

電線長
4.5m

ポッキンプラグ
アース線が取れるので、
そのままのコンセントにもつながります。

ON/OFF調光スイッチ

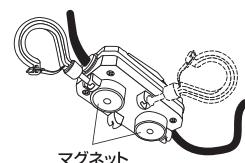

■調光スイッチでOFF→100%まで無段階調光可能。

■フックを引掛けたりマグネットでくっつけることができます。

※調光を最小(10%)まで下げるとき減る場合があります。

■仕様

型 式	LEIS-200DIM-JW-50K
定格電圧	100V
周 波 数	50/60Hz
定格電流	0.18 ~ 2.0A
消費電力	15 ~ 197W
入力電圧範囲	90 ~ 121V
使用環境温度	-10°C ~ 40°C
質 量	7.8kg

※取付け際は、本製品の大きさ・質量を十分考慮し、強度を確保できる安全な場所に取付けてください。

200V専用調光式もあります。
(入力電線切放し)


LED照明の注意事項

LED照明器具を施設照明として常設する場合は、必ず「サージプロテクター(サージ保護)付」が必要です。

サージとは、落雷・雷雲や工業機械などから発生する、数千ボルト以上の電圧のことをいいます。

看板照明・工場照明・駐車場照明・ライトアップなどの使用に

■LED照明器具 1灯毎にサージ保護

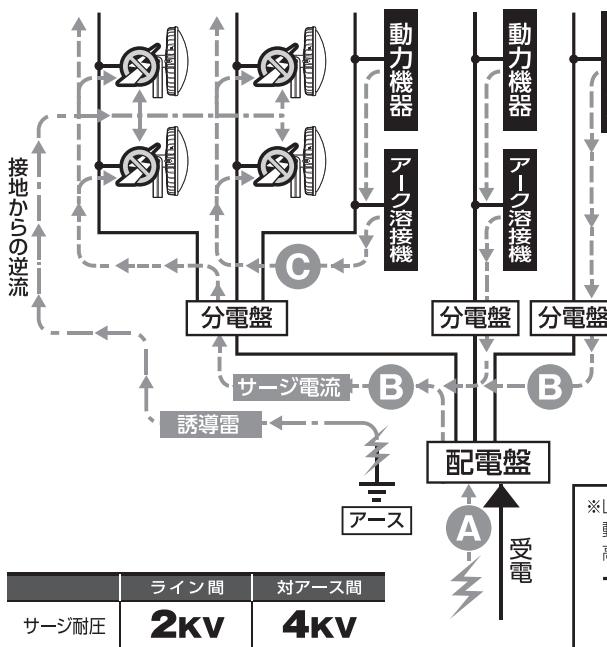

サージプロテクターは、

A・B 経路の外部サージからと
Cの内部サージから保護します。

- 避雷針などの直撃雷に呼応して生じる誘導雷（異常高電圧）が流れる近く
- 雷雲間・雷雲内・落雷などの静電誘導による間接的な大電流が流れる近く
- 高圧電流の流れる送電線および鉄塔の近く
- 高電圧・大電流が発生するモーター・動力機器の近くや工場
- アーク発生時にノイズを放射するアーク溶接機の近くや工場
- 高電圧を放電するネオン看板などの近く

※LED照明器具が分電盤を通じて誘導雷の影響や
動力機器・アーク溶接機・ネオン看板などからの
高電圧ノイズで、破損する場合がありますので

サージプロテクターは、
1灯毎に1回路必要です。

ご注意

サージプロテクター未設置器具へのサージ被害

サージプロテクターが取付けられていない複数台のLED照明器具が同系統の電源ラインに接続された状態でサージによる破壊が発生した場合、破壊されていないと思われる器具に後付けでサージプロテクターを取り付けても、既に内部回路に損傷を受けている可能性があります。サージ被害を避けるためにも、あらかじめLED照明器具設置と同時にサージプロテクターが必要です。

※但し、すべてのサージ破壊からの保護を保障できるものではありません。

ご注意 絶縁抵抗を測定される場合、測定電圧は250V以下をお願いします。

※測定電圧が500Vをこえるような高電圧の場合は、サージ保護動作により抵抗値が下がるため、絶縁抵抗を測定することができません。

オプション

バイス

強力鍛造
バイス

V-01

バイス幅
最大70mm



クランプ

単管クランプ
TK-02



中間スイッチ

防雨型中間スイッチ

SW-01(緑)

SW-01BK(黒)

スイッチのない

照明器具などを

スイッチ付に!



※100V専用

三脚


軽量三脚

S-001

●サイズ : W1010 × H735~1715mm

●質量 : 3.4kg

[積載荷重 10kg(最大)]

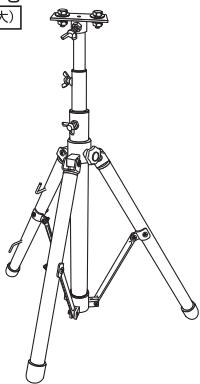

スタンダード三脚

S-01

●サイズ : W912 × H1202~1925mm

●質量 : 6.5kg

[積載荷重 20kg(最大)]

スーパー三脚

S-02

●サイズ : W1118 × H1250~2070mm

●質量 : 8.8kg

[積載荷重 25kg(最大)]


ハイパー三脚

S-03

●サイズ : W1200 × H1450~2450mm

●質量 : 12.5kg

[積載荷重 30kg(最大)]


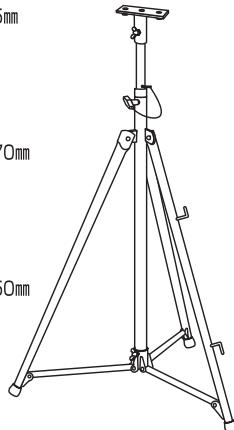


取付台

平面取付台

L-BR-DFL

●付属品 M16×50ボルトナットセット × 2

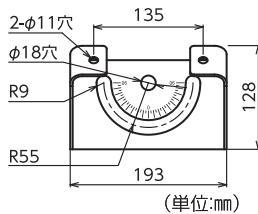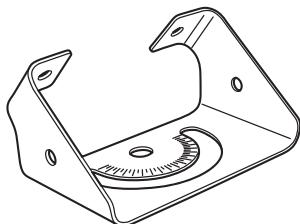

◎投光器は構造物との
干渉を考慮のうえ、
設置してください。

保証規定

1. 製品および取扱説明書の記載事項に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ後、表記の期間、無償修理または交換のみさせていただきます。
保証期間は [お買い上げ日より1年間] です。但し、LED器具の電源装置については3年間です。
2. 保証期間内でも次の場合は、有償にて修理または交換となります。
- イ、異常電圧や指定外の使用電源(電圧・周波数)による故障。
ロ、法令および取扱説明書に違反した使用や誤用・乱用・取付場所の移動など取扱い不注意による故障。
ハ、火災・地震・水害および落雷その他天災地変や盗難などの災害による故障。
- 二、施工上の不備や不当な修理・改造および使用不可の場所での使用が起因する故障。
- ホ、使用中に生じた傷など外観上の変化。
- ヘ、本書の提示がない場合。
3. 遠隔地への出張修理をおこなった場合には出張に要する実費を申し受ける場合もあります。
4. 交換の必要が生じた場合は、製品に本書を添えてお買い上げ店へご持参または、当社へ直接ご送付ください。
5. 故障原因確認のため、修理・交換前の部品および製品は、販売店もしくは当社にて引取らせていただきます。

*保証の例外 24時間連続使用など、1日20時間以上の長期使用の場合は保証期間を6ヵ月とします。

本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

保証書	商品名	スクエアライト 200W	保証期間	お買い上げ 年月日		
				電源装置について		1年
お客様	お ご 住 所		販 売 店	店 名		3年
	氏 名			住 所		
	型 式			ロットNo.		

総発売元  日動工業株式会社

● 製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

〈総発売元〉  日動工業株式会社

本 社 T572-0076 大阪府寝屋川市仁和寺本町1-3-22 TEL.072(803)6905㈹ FAX.072(803)6908
札幌 営 業 所 T003-0822 札幌市白石区菊水元町二条2-3-1 TEL.011(871)0577㈹ FAX.011(871)0579
東京 営 業 所 T135-0016 東京都江東区東陽4-8-14 TEL.03(5683)4010㈹ FAX.03(5683)4021
名古屋 営 業 所 T454-0848 名古屋市中川区松ノ木町1-32-2 TEL.052(351)3666㈹ FAX.052(352)7558
大 阪 営 業 所 T572-0076 大阪府寝屋川市仁和寺本町1-3-22 TEL.072(803)6905㈹ FAX.072(803)6908
福 岡 営 業 所 T812-0016 福岡市博多区博多駅南4-17-32 TEL.092(474)7955㈹ FAX.092(474)6329