

NICHIDO

AC(電源式)・DC(充電式)兼用

屋外型

着脱式パワーチャージライト

LED
40W

取扱説明書

保存用

この度は、日動工業の着脱式パワーチャージライトをお買い上げいただき、厚くお礼申し上げます。
ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みになり、本製品の内容と性能を十分にご理解の上で、適切な取扱いと保守をおこなってください。
また、取扱説明書はいつでも取出せるよう大切に保管してください。

DC(充電式)点灯時
明るさ2段階
HIGH/LOW切替スイッチ式

リチウムイオンバッテリー 22.2V 5.2Ah

連続点灯時間(バッテリー点灯時)

4 HIGH 時間 : **8** LOW 時間

充電時間

4 時間

入力電線


0.3m

ホッキングプラグ

①・②
どちらにも
対応。




スポット

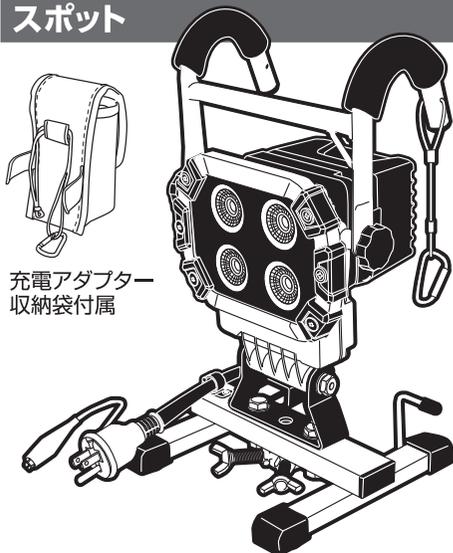

充電アダプター
収納袋付属

ワイド

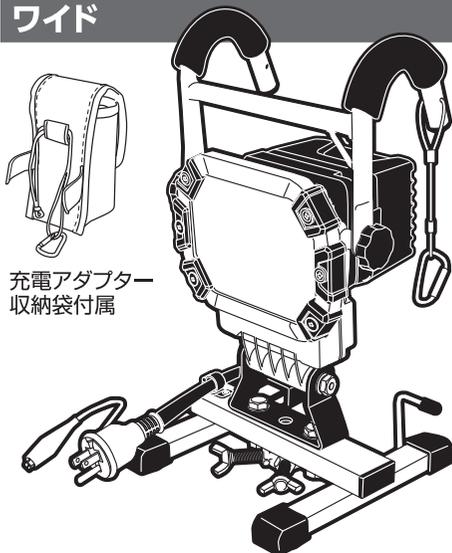

充電アダプター
収納袋付属

LEN-HRE40SN-SP-03M

LEN-HRE40SN-W-03M

ご注意 入力電線による充電はできません。バッテリーへの充電は、付属の充電器で充電してください。

※バッテリーによる点灯中でも、AC電源に接続するとAC(電源式)の点灯に切替ります。※AC(電源式)の点灯にHIGH/LOW切替はありません。
※連続点灯時間とは、当社測定機器にて1m照度が10Lxを切るまでの平均値。または、電池の特性上、残量が少なくなり切れるまでの時間です。
※低温環境でご使用の場合は、点灯時間が短くなります。

ご購入後、初めてご使用になる時は必ず「初期充電」をおこなってください。

日動工業株式会社

目次

安全のための注意喚起	1
お客さまへ【警告】と【注意】	1
仕様・サイズ	3
組立方法	4
バッテリーの取付け・取りはずし	4
バッテリーの充電方法	5
バッテリーによる点灯方法 および HIGH/LOW切替スイッチ	5
電線のご注意	6
バッテリーのご注意	6
オプション	巻末
保証書	巻末

安全のための注意喚起

記載内容の注意事項は、想定される危害や損害を注意喚起シンボルで警告表示しています。本製品を正しくご使用いただき、使用者および周囲の人々への危害、損害を未然に防止するためのものです。

誤った取扱いや不適切な設置をすると重大な事故や致命傷になるような事態もありますので、「安全のための注意喚起」・「警告」・「注意」を必ず、お読みいただき細心の注意をはらって正しくお使いいただきますようお願い申し上げます。

■注意喚起シンボル

	警告	取扱いを誤った場合に、危険な状態が起こる可能性があり、死亡または重傷を負う可能性が想定される場合。
	注意	取扱いを誤った場合に、危険な状態が起こる可能性があり、中程度の障害や軽傷を負う可能性が想定される場合および物的損害などの発生が想定される場合。
	強制	必須事項 ：しなければならないこと。 ※図の中や近くに指示内容や注意事項が描かれているものもあります。
	禁止	禁止事項 ：してはならないこと。 ※図の中や近くに具体的な禁止事項が描かれているものもあります。

●注意喚起シンボルは一般的な場合を示しています。

お客さまへ

- ご使用前に、この「取扱説明書」を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
- 取扱説明書は必ず保管し、交換・清掃時にも安全のために再度ご確認ください。



警告

※取扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を示します。



- 本製品は火気の近くや炎天下に駐車する車内など、高温になる場所では、充電・使用・保管はしないでください。発火・破裂・火災などの原因になります。
- 本製品を改造しないでください。火災・感電・落下などの原因になります。
- 落下のおそれや振動・衝撃のある場所、オイルミスト・油煙など腐食性ガスや可燃性ガスの発生する雰囲気、可燃材が隣接する場所、粉塵の多い場所、塩害地域では使用しないでください。火災・感電・落下などの原因になります。
- 一般の屋内でも、硫黄成分や塩素雰囲気さらされるなど、化学物質が存在する場所では使用できません。(硫黄成分：一部の食品や薬品、自動車の排気ガスにも含有) (塩素雰囲気：プール施設など) 光学性能や器具に悪影響をおよぼし故障・落下・火災の原因になります。
- トルエン・ヘキサン・アセトンなど有機溶剤が存在する場所では、使用しないでください。有機溶剤は樹脂や金属を侵し、腐食・落下・故障の原因になります。





警告

※取扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を示します。



- 本体や前面ガラスなどの部品類が破損した状態で使用しないでください。火災・感電・落下などの原因になります。
- 発煙や異臭がするなど異常を感じたらすぐに電源を切り、販売店または当社にご相談ください。異常のまま使用すると、火災・感電などのおそれがあります。
- 点灯中および消灯直後の器具は高温になっていますので触らないでください。やけどなどのケガをするおそれがあります。
- 濡れた手で電源プラグやバッテリーに触れないでください。感電・故障などの原因になります。
- AC(電源式)でご使用の際、電源プラグが濡れた状態では、コンセントに差し込まないでください。火災・感電などのおそれがあります。
- 電源プラグは必ず確実に接続してください。差込みが浅かったりグラついているとショート・火災・感電・故障などの原因になります。
- 点灯したまま、ライト部を伏せて置かないでください。発火・火災・感電などの原因になります。
- 落下や強い衝撃などで損傷のおそれのある状態で、本製品は使用しないでください。発火・火災・感電などのおそれがあります。
- ご使用になる際は、取扱説明書に記載された内容を守り安全を十分に考慮してお使いください。



注意

※取扱いを誤った場合、危険な状態が起こる可能性があり、傷害や軽傷などを負う可能性や物的損害の発生が想定される場合を示します。



- AC電源でご使用の際は、入力電源と器具の定格電圧・入力電圧範囲を必ず確認してください。誤って使用すると、感電・火災・焼損・短寿命の原因になります。
- 一般屋外型(防雨型)です。それ以外の場所や冠水・浸水のおそれのある場所では使用できません。感電・火災・過熱・発煙などの原因になります。
- 点灯した状態で、布や紙などの燃えやすいものをかぶせないでください。発火のおそれがあります。
- DC(充電式)でご使用の際は、充電しながらの点灯はしないでください。本製品や充電アダプターの故障・発火の原因になります。
- コードやプラグ・ジャックは乱暴に扱わないでください。コードを引張って抜いたり、プラグやジャックが変形するような取扱いはしないでください。
- 清掃やお手入れの際は、必ず電源を切って、器具が十分に冷えてからおこなってください。感電・やけどの原因になります。
- 使用環境温度をこえる場所では使用・保管はしないでください。火災・感電・点灯不良などの原因になります。
- 指定外のご使用をすると、思わぬ災害や破損の原因になります。
- 前面ガラスは取扱いにご注意ください。衝撃などが加わると、破損の原因になります。
- 照明器具には寿命があります。一般的な使用で8~10年程で外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。定期的に点検・交換をしてください。
- 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- 本製品のLEDは非常に長寿命なため、長年に渡り光源交換の必要がありません。但し使用中の故障への対応や安全にご使用いただくために、定期点検をおこなう必要があります。
- 安全に使用するために、1年に1回は自主点検をおこなってください。3年に1回は専門家による点検をおこなってください。また、3年以上経過している場合は、入念に点検をおこなってください。異常のまま使用すると、火災・感電・落下などの原因になります。
- LEDにはバツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。
- 光源を直視しないでください。目に悪影響(失明、視力低下)をおよぼす可能性があります。日常的に光源の近くや反射光を目視する場合は防護眼鏡などの保護が必要です。



※LEDユニットのみの交換はできません。

使用場所	使用環境温度	防水性能
屋外の一般的な場所 落下のおそれや振動・衝撃のある場所、オイルミスト・油煙など腐食性ガスや可燃性ガスの発生する弯曲気、可燃材が隣接する場所、粉塵の多い場所、塩害地域では使用しないでください。	AC(電源式) -20℃~45℃ DC(充電式) -10℃~45℃	防雨型 防水型ではありません。水中では使用しないでください。

保守上のご注意

器具の点検・清掃時には安全のための注意喚起を再度ご確認ください。

- 器具の清掃について……汚れを落とす場合は、中性の洗剤を濃した柔らかい布をよくしぼって拭取り、洗剤が器具に残らないように乾いた布で仕上げてください。シンナーやベンジンなどの揮発性のものおよび酸・アルカリ性の洗剤などで拭いたり、直接殺虫剤をかき付たりしないでください。変質による器具の破損や変色の原因になります。
- 安全点検について……当社HPに安全点検項目などを掲載しておりますので、ご活用ください。
<https://www.nichido-ind.co.jp/check.html>

仕様・サイズ

LEN-HRE40SN-SP-03M〈スポット〉

LEN-HRE40SN-W-03M〈ワイド〉


■共通仕様

- 光源色 〈スポット〉昼光色(6500K)・〈ワイド〉昼白色(5000K)
- 球寿命 40000時間
- 使用环境温度 AC(電源式) -20℃~45℃
DC(充電式) -10℃~45℃

■AC(電源式)仕様

- 定格電圧 100V
- 定格周波数 50/60Hz
- 定格電流 (100V)0.33A/(200V)0.18A
- 消費電力 (100V)33W/(200V)34W
- 入力電圧範囲 100~240V

■形状・サイズ(単位:mm)

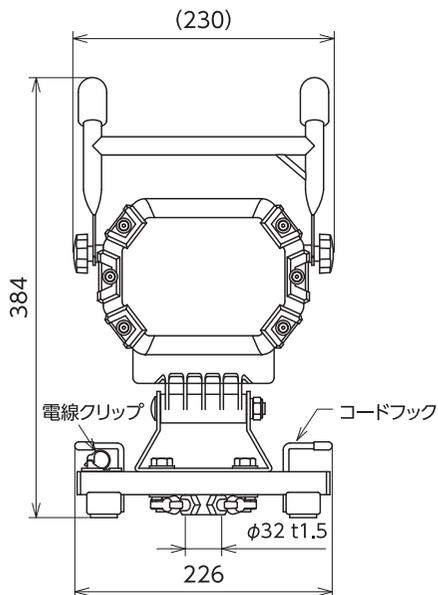

- 質量 3.5kg

〈付属品〉 着脱式バッテリー×1
ACアダプター×1
充電アダプター収納袋×1


※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※LEDにはバランサーがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。

AC(電源式)点灯時の注意

※AC(電源式)点灯中のバッテリー充電は可能ですが、充電作業は雨や水気の影響を受けない場所でおこなってください。
※バッテリーを取りはずした状態での使用は、防雨構造になりませんので屋外では使用できません。

■DC(充電式)仕様

- バッテリー リチウムイオン22.2V5.2Ah
- 充電電源 100V/200V(50/60Hz)
- 電池寿命 約500回

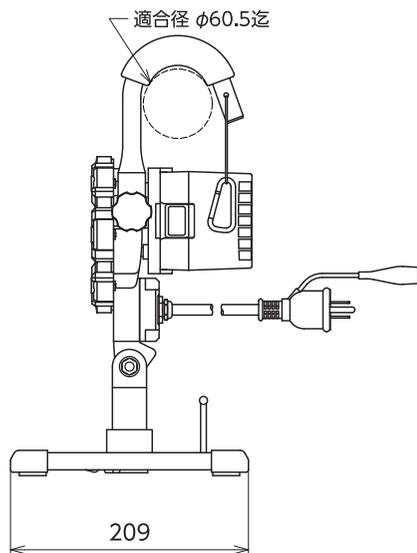


ACアダプター

入力: AC100~240V 50/60Hz
出力: DC25.2V 2.0A

赤色点灯 …… 充電中


緑色点灯 …… 充電完了

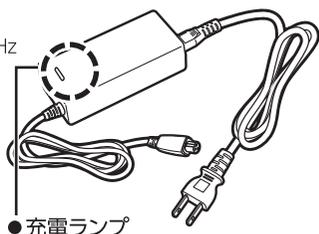

●充電ランプ

組立方法

■組立方法

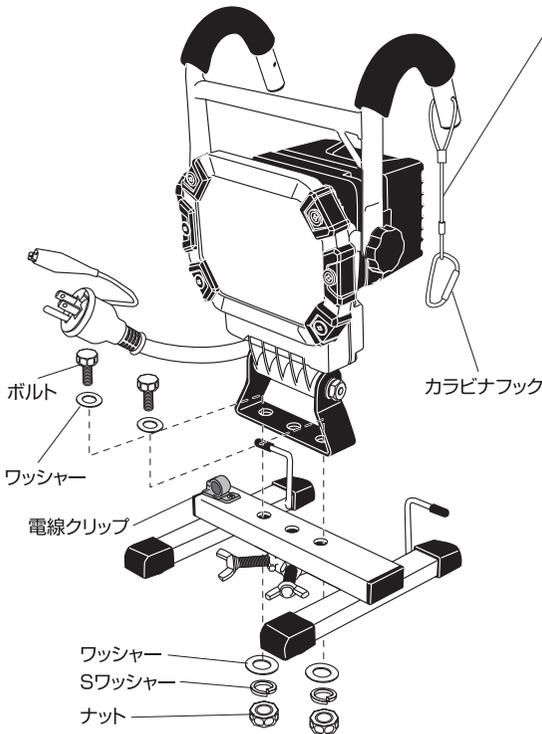

■落下防止ワイヤー


単管やパイプなどに引掛けてご使用になる場合

- 落下防止のため、カラビナフックを引掛けてください。



■電線クリップの開け方


入力電線の固定・取りはずしは、マイナスドライバーなどで、電線クリップのツメをこじ開けてください。

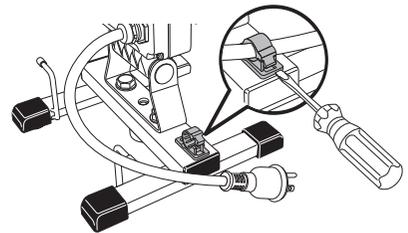

バッテリーの取付け・取りはずし


〈取付け〉

バッテリー凸部を本体背面の上下の“溝”にあわせて矢印の方向にスライドし、取付けてください。正常に取付ければ、「カチッ」と音がします。

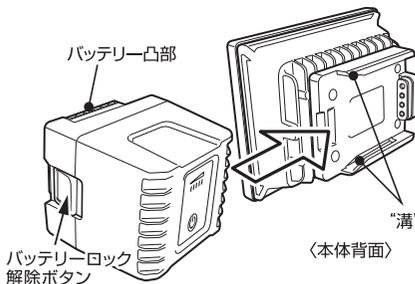

〈取りはずし〉

1. バッテリーロック解除ボタンを矢印①の方向へ引いてください。
2. バッテリーを矢印②の方向へスライドして取りはずしてください。

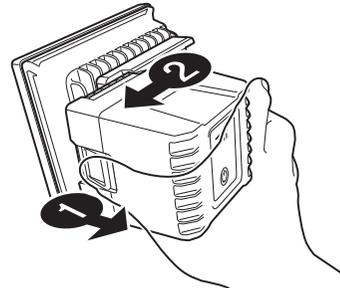

バッテリーの充電方法


スイッチを切り、ACアダプターの充電ジャックをバッテリー側面の「充電アダプター差込口」に差込んでください。

HIGH/LOW
切替スイッチ



■バッテリー残量ランプ

HIGH/LOW切替スイッチ上の5つのランプがバッテリー残量をあらわしています。残量が少なくなるほどランプ点灯数が少なくなります。

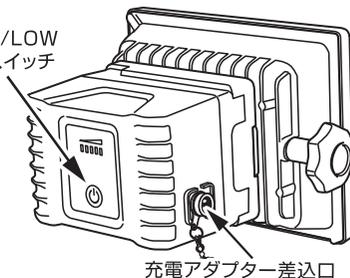

充電アダプター差込口

※充電完了後は必ず充電アダプター差込口のキャップを確実に閉めてください。

■バッテリー残量ランプの状態

- 消灯…スイッチがOFFか、バッテリー残量がありません。
- 点灯…スイッチがONになりバッテリー残量を表示します。5つすべて点灯で満充電状態です。

充電時間

4時間

- 充電電源 100V/200V (50/60Hz)
- 電池寿命 約500回

専用充電器

● 充電ランプ



赤色点灯 …… 充電中

緑色点灯 … 充電完了

※必ず専用充電器をご使用ください。

ご注意

- 必ず本体に充電ジャックを差込んでからACアダプターをコンセントに接続してください。 ※通電状態で本体に充電ジャックを差込むとスパークするおそれがあります。

過充電・過放電・温度保護機能付


- バッテリー残量が減り、消灯した後でも、少しの時間点灯できますが、その点灯を繰り返しておこなうと過放電になる場合があります。
- 充電しながらの点灯はしないでください。本製品や充電アダプターの故障・発火の原因になります。

バッテリーによる点灯方法 および HIGH/LOW切替スイッチ

明るさ2段階! HIGH/LOW 切替スイッチ式

スイッチを押すとHIGHで点灯し、再度押すとLOWに切替ります。

HIGH/LOW
切替スイッチ

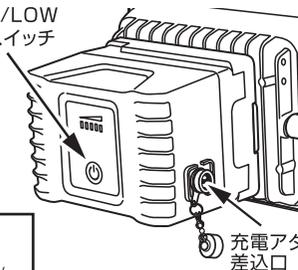

充電アダプター
差込口

〈点灯パターン〉

HIGH
↓
LOW
↓
OFF

※バッテリーによる点灯中でも、AC電源に接続するとAC(電源式)の点灯に切替ります。

※AC(電源式)の点灯にHIGH/LOW切替はありません。

※バッテリーの残量が少なくなるとLOWからの点灯となります。


電線のご注意

■200Vでご使用の場合

ポッキンプラグは100V専用です。

200Vでご使用の場合はポッキンプラグを切断して200V用プラグに交換して結線してください。

※アース線は必ず接続してください。

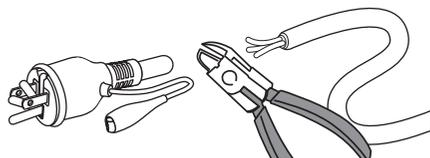


■電線の防水・絶縁処理

各結線部を確実に絶縁処理を施し、電線被覆（シース）も含めて完全な防水対策をおこなってください。

絶縁処理は結線部だけでなく、電線被覆（シース）も含めておこなってください。処理が不十分な場合、隙間からの浸水による絶縁不良やショートなど、故障・火災・感電の原因になります。

※アース線は必ず接続してください。

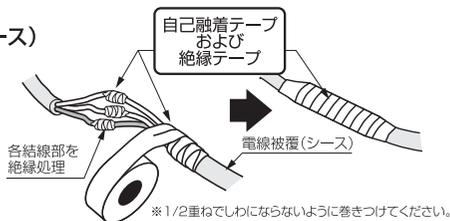

各結線部を自己融着テープおよび絶縁テープなどで絶縁処理をし、電線被覆（シース）も含めて自己融着テープおよび絶縁テープなどで防水対策をおこなってください。

照明器具の配線工事は必ず工事店など、電気のプロ（有資格者）の方がおこなってください。

資格のない人の配線工事は法律で禁止されています。

バッテリーのご注意

ご使用前、ご使用後は、必ず充電してください。

※放電状態で放置していると過放電となりバッテリーが劣化して充電ができなくなります。

（バッテリーは、長期間使用しないと6か月後には約60%以上放電します。）
6か月毎に必ず満充電にして保管してください。

- バッテリーは使用しない状態でも少しずつ放電していきます。お使いいただく前に必ず充電してください。
- バッテリーは特性上、充電された状態でも、低温状況では使用時間が短くなります。
- バッテリーを充電する時は、事前に放電したり使い切る必要はありません。
- 充電中や使用中は、バッテリーが温かくなることがありますが、異常ではありません。
- 低温または高温の場所で充電すると十分に充電ができなかったり、バッテリーの劣化につながる場合があります。
- 長期間使用しない場合は、過放電を避けるため接続をはずして保管してください。また高温・多湿の場所は避けて保管してください。

使用済バッテリーを廃棄するときは

リチウムイオンバッテリーはリサイクルすることができます。資源を有効に活用するため充電式電池リサイクル業者へお持ちいただくか、自治体の指示に従ってリサイクルにご協力いただきますようお願いいたします。

（バッテリーは分解せずにそのままお出しください。）



Li-ion

オプション

バッテリー関連

予備バッテリー BAT-B52N

- バッテリー リチウムイオン 22.2V 5.2Ah
- 充電電源 100V/200V(50/60Hz)
- 電池寿命 約500回
- 充電時間 4時間
- 質量 827g



マルチチェンジャー PAT. BAT-MC01


- サイズ W97×D50×H120mm
- 質量 215g
- 〈適合バッテリー〉
- パナソニック・ポッシュ
- マキタ・HiKOKI
- 18V・14.4Vバッテリー

※バッテリーの種類により使用できない場合があります。



BAT-B52N用 ACアダプター

100V/200V兼用
(50/60Hz)

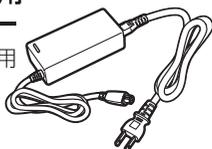


三脚

軽量三脚 S-001

- サイズ W1010 × H735~1715mm
- 質量 3.4kg

積載荷重
10kg
(最大)

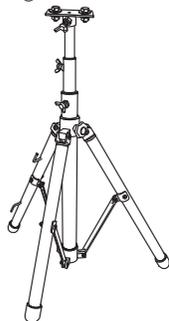

保証規定

1. 製品および取扱説明書の記載事項に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ後、表記の期間、無償修理または交換のみさせていただきます。保証期間は「お買い上げ日より1年間」です。
2. 保証期間内でも次の場合は、有償にて修理または交換となります。
 - イ. 異常電圧や指定外の使用電源(電圧・周波数)などによる故障。
 - ロ. 法令および取扱説明書に違反した使用や誤用・乱用など取扱い不注意による故障。
 - ハ. 火災・地震・水害および落雷その他天災地変や盗難などの災害による故障。
 - ニ. 施工上の不備や不当な修理・改造および使用不可の場所での使用が起因する故障。
 - ホ. 使用中に生じた傷など外觀上の変化。
 へ、本書の提示がない場合。
3. 遠隔地への出張修理をおこなった場合には出張に要する実費を申し受ける場合もあります。
4. 交換の必要が生じた場合は、製品に本書を添えてお買い上げ店へご持参または、当社へ直接ご送付ください。
5. 故障原因確認のため、修理・交換前の部品および製品は、販売店もしくは当社にて引取らせていただきます。
※保証の例外 24時間連続使用など、1日20時間以上の長期使用の場合は保証期間を6ヵ月とします。

本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

バッテリー交換は保証期間内であっても有償です。

保証書	商品名	着脱式 パワーチャージライト		保証期間	お買い上げ年月日より 年 月 日 1 年	
	お客様住所			販売店名		
	氏名		電話	店住所		
	型式			ロットNo.		
総発売元 日動工業株式会社						

●製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

〈総発売元〉 日動工業株式会社

- 本社 〒572-0076 大阪府寝屋川市仁和寺本町1-3-22 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 札幌営業所 〒003-0822 札幌市白石区菊水町二条2-3-1 TEL.011(871)0577(代) FAX.011(871)0579
- 東京営業所 〒135-0016 東京都江東区東陽4-8-14 TEL.03(5683)4010(代) FAX.03(5683)4021
- 名古屋営業所 〒454-0848 名古屋市中川区松ノ木町1-3-2-2 TEL.052(351)3666(代) FAX.052(352)7558
- 大阪営業所 〒572-0076 大阪府寝屋川市仁和寺本町1-3-2-2 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南4-1-7-3-2 TEL.092(474)7955(代) FAX.092(474)6329